

YP-T10

เครื่องเล่น MP3

คู่มือผู้ใช้

จินตนาการถึงความเป็นไปได้

ขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung นี้
หากต้องการขอรับบริการที่สมบูรณ์ โปรดลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ของท่านที่

www.samsung.com/global/register



คุณสมบัติของเครื่องเล่น MP3 ตัวใหม่ของคุณ

รูปทรงสวยงาม ฟังก์ชันอัจฉริยะ เชื่อมต่อได้และรองรับความบันเทิงมากมาย ครบครันด้วยเครื่องเล่น MP3 รูปแบบที่กะทัดรัดของเครื่องเล่นจะกินพื้นที่ในกระเป๋าเสื้อของท่านน้อยมาก และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาล่าสุดจะมอบเสียงที่สมบูรณ์ ภาพที่มีชีวิตชีวา MP3 ใหม่ของท่าน ไม่ว่าท่านจะกำลังออกกำลังกาย ดาวนโหลดเพลงที่ท่านชื่นชอบ รับชมวิดีโอ หรือแม้กระทั่งกำลังฟังวิทยุ FM อยู่ก็ตาม ประสบการณ์ความบันเทิงที่เมื่อได้สัมผัสแล้วจะรู้สึกประทับใจไม่รู้ลืม ข้อมูลด้านความปลอดภัย

การเพิ่มเติม "ความหลากหลาย" ในมัลติมีเดีย

เราเรียกสิ่งนี้ว่าเครื่องเล่น MP3 แต่ที่จริงแล้วมันเป็นมากกว่านั้น เครื่องเล่นนี้ทำให้ท่านดูรูปภาพ ข้อความ วิดีโอ และฟังวิทยุ FM ได้

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธที่มาพร้อมกับตัวเครื่องจะเปลี่ยนเครื่องเล่น MP3 ของท่านให้เป็นเครื่องขยายส่วนบุคคล

การเข้าใช้งานแบบสัมผัส!

ท่านสามารถแตะบนแถบสัมผัสเพื่อเข้าใช้งานผ่านเมนูต่างๆได้

รูปแบบซึ่งลงตัวกับฟังก์ชันการทำงาน

แน่นอน ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยและดึงดูด แต่ก็สะดวกสำหรับการพกพาและใช้งานเช่นกัน

เวลาในการเปิดเล่นที่นานขึ้น ระยะเวลาการดาวน์โหลดที่น้อยลง!

แบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุเต็มสามารถเล่นเพลงได้นานสูงสุดถึง 30 ชั่วโมง หรือเล่นวิดีโอได้นาน 4 ชั่วโมง











เวลาในการดาวน์โหลดที่สั้นลง เนื่องจากใช้การเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 เครื่องเล่นจึงถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่ารุ่นที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ USB 1.1 มาก

ประสบการณ์เสียงสุดประทับใจ

เครื่องเล่น MP3 ตัวใหม่นี้มีส่วน DNSe™ (Digital Natural Sound engine) ในตัวซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเสียงลิขสิทธิ์เฉพาะจาก Samsung ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ได้เสียงที่เต็มอิมและเกิดมิติจนคุณแทบไม่อยากจะเชื่อหูของตนเอง

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ไอคอนและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในคู่มือผู้ใช้เล่นม

 WARNING	อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
 CAUTION	อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
 CAUTION	เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ การจุดปะทุ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องเล่น MP3 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อความปลอดภัยนี้
 NOTE	ข้อมูลคำแนะนำหรือข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ในการใช้เครื่องเล่น
	ห้ามใช้ผิดวิธี
	ห้ามถอดประกอบ
	ห้ามแตะ
	ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
	ถอดสายไฟจากปลั๊กไฟ
	รับบริการจากศูนย์ให้บริการ

สัญลักษณ์เตือนเหล่านี้มีไว้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับคุณและผู้อื่น กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หลังจากอ่านเนื้อหาในส่วนนี้ กรุณาเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

คู่มือฉบับนี้ระบุวิธีการใช้งานเครื่องเล่น MP3 อย่างถูกต้อง
กรุณาอ่านทำความเข้าใจเพื่อป้องกันการทำให้เครื่องเล่นเสียหายหรือการบาดเจ็บ
สังเกตคำเตือนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง



- ห้ามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่องเล่นด้วยตัวเอง



CAUTION

- ห้ามทำให้อุปกรณ์เปียกหรือตกน้ำ หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ห้ามเปิดใช้เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้ จากนั้นติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในขณะที่กำลังมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องชัตของหรือเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต



CAUTION

- ห้ามใช้หูฟังในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ เนื่องจากไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอีกด้วย การใช้ชุดหูฟังขณะกำลังเดินหรือวิ่งจ็อกกิ้งบนถนน โดยเฉพาะทางมาลายสำหรับข้ามถนนสามารรถทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
- เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบว่าสายของชุดหูฟังไม่ได้พันแขนหรือวัตถุรอบตัวขณะออกกำลังหรือเดินอยู่



WARNING

- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในที่ชื้น มีฝุ่นหรือมีคราบเขม่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง



- การใช้ชุดหูฟังหรือครอบหูเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุของความบกพร่องต่อการฟังของท่านได้
ในกรณีที่รับฟังเสียงมากกว่า 85db เป็นเวลานาน ระบบการได้ยินของคุณจะได้รับผลเสียไปด้วย ยิ่งระดับเสียงสูง ระบบการได้ยินจะได้รับผลกระทบ (การพูดคุยตามปกติมีระดับเสียงอยู่ที่ 50 ถึง 60db ในขณะที่ระดับเสียงตามท้องถนนอยู่ที่ประมาณ 80 db)
ขอแนะนำให้ตั้งระดับเสียงไว้ปานกลาง (ระดับเสียงปานกลางคือต่ำกว่า 2/3 ของระดับเสียงสูงสุด)
- หากท่านรู้สึกได้ยินเสียงก้องอยู่ในหู ให้ปรับลดระดับความดังของเสียงลงหรือหยุดใช้ชุดหูฟังหรือครอบหู

การดูแลเครื่องเล่น MP3 ของคุณ



- ห้ามทิ้งเครื่องเล่นไว้ในที่อุณหภูมิเกินกว่า 95°F (35°C) เช่นในห้องซาวน่าหรือในที่จอดรถ
- อย่าให้เครื่องเกิดการกระแทกอย่างรุนแรง เช่น ทาตก
- อย่าวางของที่มีน้ำหนักมากไว้ด้านบนเครื่องเล่น
- ระวังอย่าให้สิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นผงเข้าไปในเครื่อง
- อย่าวางเครื่องไว้ใกล้แม่เหล็ก



- ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้เสมอ Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ Samsung จัดไว้ให้เท่านั้น



CAUTION

- อย่าให้เครื่องโดนละอองน้ำ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์โดยใช้สารเคมี เช่น เบนซินหรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้พื้นผิวของเครื่องเล่นเสียหายได้



CAUTION

- หากไม่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเครื่องเล่นเสียหายได้



NOTE

- ขณะจัดพิมพ์คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ ขอแนะนำให้จัดพิมพ์แบบสีและทำเครื่องหมายตัวเลื่อการพิมพ์ที่ "Fit to Page" เพื่อให้ได้การแสดงผลที่ดีที่สุด

สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้น

10

- 10 อุปกรณ์ที่จัดมาให้
- 11 เครื่องเล่น MP3
- 14 หน้าจอแสดงผล
- 17 การใช้ปุ่มสัมผัส
- 18 การชาร์จแบตเตอรี่
- 19 การดูแลแบตเตอรี่
- 19 การเปิด/ปิดเครื่อง
- 20 การเปิดเล่นเพลง
- 20 การปรับระดับเสียง
- 21 การปิดฟังก์ชันใช้งานปุ่ม
- 21 การขอลูฟูล์โดยใช้ "File Browser"
- 22 การลบไฟล์ด้วย "File Browser"
- 23 การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก
- 24 การตั้งค่ารูปแบบเมนู
- 24 การตั้งค่าเสียง
- 25 การตั้งค่าการแสดงผล
- 26 การตั้งค่าอัปเดตไลบรารี
- 27 การตั้งค่าภาษา
- 29 การตั้งค่าวันที่ & เวลา
- 30 การตั้งค่าระบบ
- 33 การรีเซ็ตเครื่อง

SAMSUNG MEDIA STUDIO

34

- 34 ส่วนประกอบของเครื่องพีซี
- 35 การติดตั้ง SAMSUNG MEDIA STUDIO
- 36 การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO
- 39 การใช้งานเป็นดิสก์ต่อพ่วง
- 40 ปลดการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี

สารบัญ

รับฟังเพลง

41

- 41 ฟังเพลงตามประเภท
- 42 การหยุดชั่วคราว
- 42 การค้นหาจากในแตร็ค
- 42 เปิดเล่นตั้งแต่เริ่มต้นของแตร็คปัจจุบัน
- 42 การเล่นแตร็คก่อนหน้านี้
- 42 การเล่นแตร็คถัดไป
- 43 การสร้างเพลย์ลิสต์ โดยใช้ **Samsung Media Studio**
- 43 การสร้างเพลย์ลิสต์
- 44 การเพิ่มไฟล์เพลงเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่ท่านสร้าง
- 45 การถ่ายโอนเพลย์ลิสต์ ไปยังเครื่องเล่นของท่านโดยใช้ Media Studio
- 46 การสร้างเพลย์ลิสต์บนเครื่องเล่น **MP3**ของท่าน
- 47 เปิดเล่นเพลย์ลิสต์
- 48 การลบไฟล์ออกจากเพลย์ลิสต์
- 48 การลบไฟล์ทั้งหมดออกจากเพลย์ลิสต์
- 49 การใช้เมนูเพลง

การดูวิดีโอ

56

- 56 การหยุดการเล่นชั่วคราว
- 57 การย้ายตำแหน่งไปที่กรอบเฉพาะ
- 57 การเล่นไฟล์วิดีโอก่อนหน้านี้
- 57 การเล่นไฟล์วิดีโอถัดไป
- 58 การใช้เมนูวิดีโอ

สารบัญ

การถ่ายภาพ

61

61
62

การถ่ายภาพ
การใช้เมนูรูปภาพ

รับฟังวิทยุ FM

66

66
67
67

การใช้งานรูปแบบเสียงเงียบ
ค้นหาสถานีวิทยุ FM
การใช้เมนูวิทยุ FM

การใช้ดาต้าคาสท์

75

75
76
76
77

การลงทะเบียนช่องสัญญาณ
การสร้างกลุ่มช่องสัญญาณใหม่
การถ่ายโอนดาต้าคาสท์จาก
<Media Studio>
การดูดาต้าคาสท์

เพลย์เพลลิ่งกับ
PRIME PACK

78

78
79
84
86
88

การอ่านข้อความ
การใช้เมนูข้อความ
การบันทึกเสียง
การเล่นวิดีโอเกม
วิธีดูสมุดที่อย

สารบัญ

การใช้งานบลูทูธ

89

- 89 BLUETOOTH คืออะไร
- 91 การใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ
- 94 การใช้โทรศัพท์มือถือ Bluetooth
- 100 การโอนย้ายไฟล์ไปไว้/จากอุปกรณ์ Bluetooth
- 105 การใช้เมนูบลูทูธ
- 106 การตั้งค่าบลูทูธ

การแก้ไขปัญหา

108

- 108 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

112

- 112 โครงสร้างเมน
- 113 ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- 115 การอนุญาตสิทธิ์

ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์ที่จัดมาให้


เครื่องเล่น MP3 ของคุณจัดจำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ร่วมกัน หากอุปกรณ์รายการใดเหล่านี้ขาดหายไป กรุณาติดต่อกับศูนย์ให้บริการลูกค้าของ Samsung




เครื่องเล่น



ชุดหูฟัง

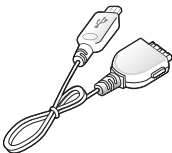

สาย USB



แผ่นซีดีติดตั้งโปรแกรม

อุปกรณ์เสริมที่จัดมาให้ในกล่องอาจแตกต่างไปจากที่แสดงเล็กน้อย

เครื่องเล่น MP3




หน้าจอแสดงผล

ปุ่มเปิดปิดเครื่อง หรือสวิตช์ล็อค



เลื่อนสวิตช์ค้างไว้ในทิศทางตรงข้ามกับลูกศร
ที่แสดงเพื่อเปิด/ปิดเครื่องเล่น
เลื่อนสวิตช์ไปในทิศทางเดียวกับลูกศรเพื่อล
็อกการทำงานต่างๆของปุ่ม

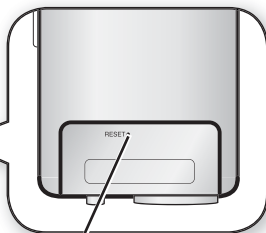


ช่องรีเซ็ต


หากเครื่องเล่นทำงานผิดปกติ ให้กดช่องรี
เซ็ตด้วยวัตถุปลายแหลมเพื่อเริ่มการทำงาน
ของระบบใหม่อีกครั้ง เมื่อระบบรีเซ็ตเสร็จล
ิ้น จะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว

เครื่องเล่น MP3 (ต่อ)

ปุ่มต่างๆเหล่านี้ คือ ปุ่ม "สัมผัส"

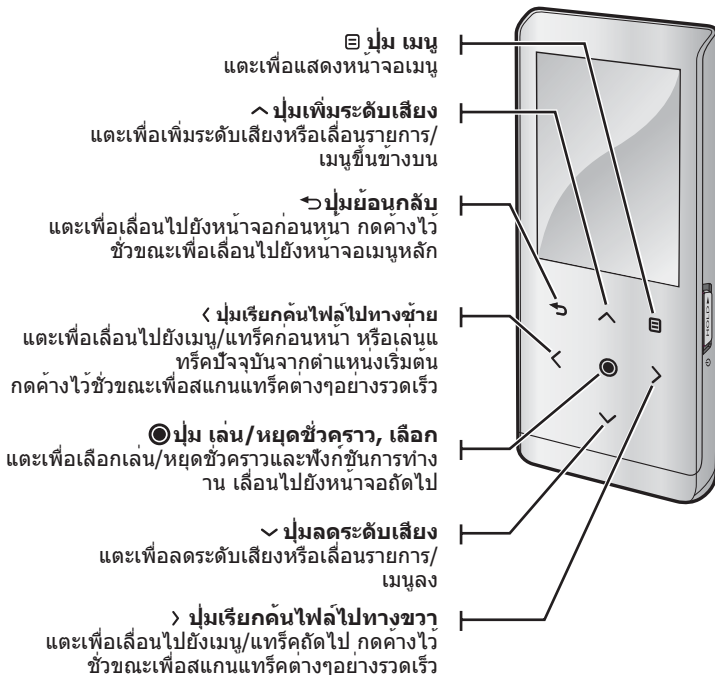


เครื่องเล่น MP3 (ต่อ)

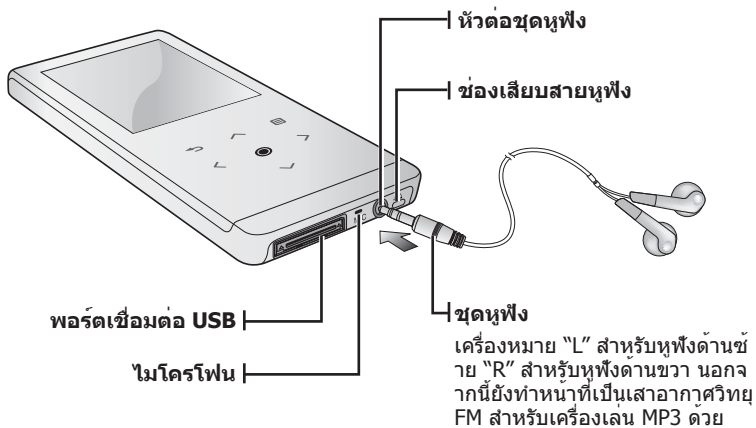

หน้าจอแสดงผล

เพลง

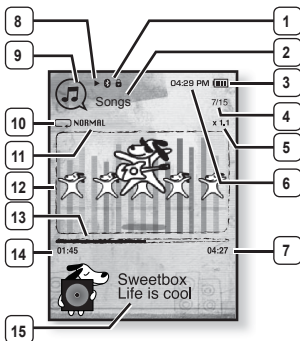

- 1 ฟังก์ชันปุ่มบลูทูธ/ ล็อก
- 2 ฟังก์ชันปุ่มเมนูหลัก
- 3 สถานะแบตเตอรี่
- 4 ฟังก์ชันปุ่มแสดงจำนวนของแทร็คที่กำลังเล่นปัจจุบัน / รวม
- 5 ฟังก์ชันปุ่มความเร็วการเล่น
- 6 เวลาปัจจุบัน
- 7 เวลาเล่นรวม
- 8 ฟังก์ชันปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว, ค้นหา
- 9 ฟังก์ชันปุ่มโหมดดนตรี
- 10 ฟังก์ชันปุ่มโหมดเล่น
- 11 ฟังก์ชันปุ่มโหมด DNSe
- 12 หน้าจอเล่นเพลง
- 13 แถบสถานะการเล่น
- 14 เวลาเล่นปัจจุบัน
- 15 ชื่อเพลง



▪ ภาพบนหน้าจอมีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น หน้าจอจริงอาจแตกต่างไปจากนี้

หน้าจอแสดงผล (ต่อ)


ไฟล์วิดีโอ



1	ไฟล์สัญญาณเบลอ/ล็อก	6	ไฟล์สัญญาณโหมดวิดีโอ
2	สถานะแบตเตอรี่	7	ชื่อไฟล์
3	เวลาปัจจุบัน	8	แถบสถานะการเล่น
4	เวลาเล่นรวม	9	เวลาเล่นปัจจุบัน
5	ไฟล์สัญญาณ เล่น/ หยุดชั่วคราว, ค้นหา		

หน้าจอแสดงผล (ต่อ)


รูปภาพ

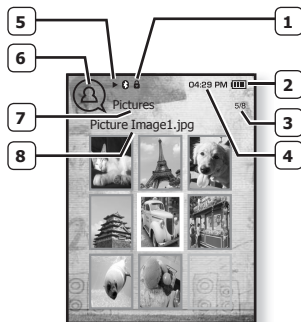

[หน้าจอตัวอย่าง]

- | | |
|---|---|
| 1 | ไฟสัญญาณบลูทูธ/ล๊อค |
| 2 | สถานะแบตเตอรี่ |
| 3 | ไฟสัญญาณแสดงจำนวนของแพคที่กำลังเล่นปัจจุบัน / รวม |
| 4 | เวลาปัจจุบัน |
| 5 | สถานะการเล่นเพลง |
| 6 | ไฟสัญญาณโหมดรูปภาพ |
| 7 | ไฟสัญญาณเมนูหลัก |
| 8 | ชื่อไฟล์ |

วิทยุ FM

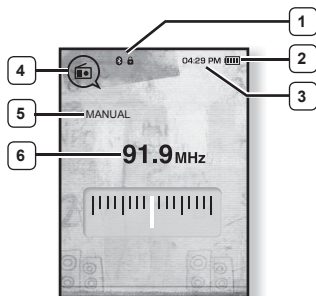

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | ไฟสัญญาณบลูทูธ/ล๊อค |
| 2 | สถานะแบตเตอรี่ |
| 3 | เวลาปัจจุบัน |
| 4 | ไฟสัญญาณโหมดวิทยุ |
| 5 | สัญลักษณ์ระบุตั้งค่าเอง/ค่าอัตโนมัติ |
| 6 | สัญลักษณ์ความถี่ปัจจุบัน (mhz) |

การใช้ปุ่มสัมผัส

แตะที่หน้าจอระบบสัมผัสโดยใช้นิ้วมือ




- อย่าออกแรงขณะสัมผัสจอสัมผัส เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายกับหน้าจอได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อจอสัมผัส อย่าใช้วัตถุใดๆ นอกเหนือจากนิ้วมือของท่านเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องเล่น
- ห้ามแตะที่หน้าจอสัมผัสหากนิ้วมือไม่สะอาด
- ห้ามแตะที่หน้าจอสัมผัสขณะสวมถุงมือ
- จอสัมผัสอาจไม่ทำงานหากท่านใช้เล็บมือหรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น ปากกา ลูกสั่น

การชาร์จแบตเตอรี่

ควรประจุไฟก่อนใช้งานเครื่องเล่นเป็นครั้งแรก หรือในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แบตเตอรี่สำหรับเครื่องเล่น mp3 ของท่านจะชาร์จประจุจนเต็มโดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง แม้ว่าเวลาในการชาร์จโดยรวมจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ของท่านก็ตาม



- ก่อนเริ่มใช้งาน - ถอดชุดหูฟังออกก่อนทำการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

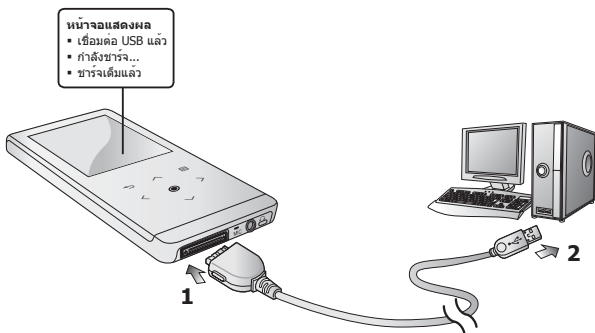

1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ตเชื่อมต่อ USB ที่ด้านล่างของเครื่องเล่น
2. เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB (•) บนเครื่อง PC

การดูแลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่จะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานขึ้นหากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างง่าย ๆ ในการดูแลและเก็บรักษา

- ประจุไฟและจัดเก็บแบตเตอรี่ในอุณหภูมิระหว่าง 40°F~95°F (5°C~35°C)
- ห้ามชาร์จไฟเกิน (นานกว่า 12 ชั่วโมง)
การชาร์จไฟเกินหรือการถ่วงประจุอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มักจะสั้นลงไปตามอายุการใช้งาน



NOTE

- หากคุณประจุไฟเครื่องเล่นขณะเชื่อมต่อกับเครื่องโน้ตบุ๊ก ควรตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของเครื่องโน้ตบุ๊กมีประจุไฟเต็มอยู่ หรือเครื่องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

การเปิด/ปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง

เลื่อนสวิตช์  ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของลูกศรค้างไว้

- เครื่องเปิดทำงาน

การปิดเครื่อง

เลื่อนสวิตช์  ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของลูกศรค้างไว้อีกครั้ง

- เครื่องดับ



NOTE

- เครื่องเล่น MP3 ของคุณจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีมีการกดปุ่มใช้งานตามเวลาที่กำหนดในโหมดหยุดชั่วคราว ค่าที่ตั้งจากโรงงานในส่วน **<Auto Power Off(ปิดเครื่องอัตโนมัติ)>** คือ 1 นาที แต่ท่านสามารถเปลี่ยนค่าระยะเวลานี้ได้ โปรดดูหน้าที่ 31 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดเล่นเพลง

โหลดไฟล์เพลงลงเครื่องเล่น MP3 ด้วย Samsung Media Studio
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Media Studio ในหน้า 36

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. และ [< >] เพื่อเลือก <Music (เพลง)> และแตะ [●].
3. ไข [^ ∨] และ [●] เพื่อเลือกไฟล์เพลงจากตัวเลือกของท่าน
4. แตะ [●].

- เครื่องจะเริ่มเล่นไฟล์เพลง



NOTE


- แตะ [↶] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก



การปรับระดับเสียง



แตะ [^ ∨].

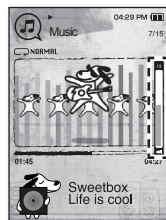
- ไอคอนควบคุมระดับเสียงจะปรากฏขึ้น
- ช่วงของระดับเสียงจะถูกตั้งค่าไว้ระหว่าง 0 ถึง 30
- แตะ [^] เพื่อเพิ่มระดับความดังของเสียง หรือ [∨] เพื่อลดระดับความดังของเสียง



การปิดฟังก์ชันใช้งานปุ่ม

ฟังก์ชันพักการใช้งานเป็นการปิดการใช้งานของปุ่มอื่น ๆ ทั้งหมดในเครื่องเล่น MP3 เพื่อว่าในกรณีที่เครื่องกระแทกไปมาขณะออกกำลังกาย การเปิดเล่นเพลงจะไม่หยุดชะงักเนื่องจากฟังก์ชันอื่นถูกใช้งาน


1. **เลื่อนสวิตช์**  ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของลูกศร
2. **เลื่อนสวิตช์**  ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของลูกศรเพื่อปลดฟังก์ชันการล็อก

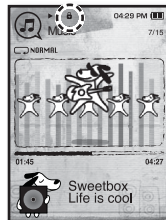

การขอไฟล์โดยใช้ "FILE BROWSER"


คุณสามารถค้นหาไฟล์ได้อย่างง่ายดายโดยการใชฟังก์ชัน " File Browser" (ไฟล์บราวเซอร์)

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <File Browser (ไฟล์เบราเซอร์)> และแตะ [●].
 - รายการโฟลเดอร์ <File Browser (ไฟล์บราวเซอร์)> "Music (เพลง), Playlists (รายการเพลง), Video (วิดีโอ), Pictures (รูปภาพ), Datacasts (ดาดาคาสต์), Texts (ข้อความ), Games (เกม), Recorded Files (ไฟล์ที่บันทึก) และ Received Files (ไฟล์ที่ได้รับ)" แสดงอยู่
3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ
4. แตะ [●] เพื่อแสดงรายการไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เลือก
 - แตะ [↶] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
5. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ
6. แตะ [●].
 - เครื่องจะเริ่มเล่นไฟล์

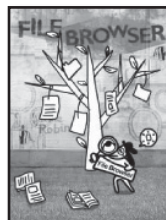

การลบไฟล์ด้วย "FILE BROWSER"

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <File Browser (ไฟล์เบราว์เซอร์)> และแตะ [⦿].
 - รายการในโฟลเดอร์ <File Browser (ไฟล์เบราว์เซอร์)> จะแสดงขึ้น
3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการและแตะ [⦿].
4. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบและแตะ [⊗].
5. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Delete (ลบ)> และแตะ [⦿].
 - หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น
6. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> และแตะ [⦿].
 - ไฟล์จะถูกลบ

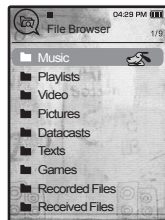

- เมื่อลบไฟล์แล้ว จะไม่สามารถกู้คืนไฟล์กลับมาได้อีก

CAUTION

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก

เครื่องเล่น MP3 รุ่นนี้มีค่าปรับตั้งและตัวเลือกอัตโนมัติที่ปรับไว้จากโรงงาน โดยคุณสามารถแก้ไขค่าอัตโนมัติเหล่านี้เป็นค่าที่คุณต้องการสำหรับเครื่องเล่นได้



- และ [↶] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

การตั้งค่ารูปแบบเมนู

ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบเมนูและฟอนต์ และลบภาพพื้นหลังของเมนูหลักได้

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. และ [< >] เพื่อเลือก <Settings(การตั้งค่า)> และแตะ [●].
 - เมนู <Settings(การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
3. และ [^ v] เพื่อเลือก <Menu Style(รูปแบบเมนู)> และแตะ [●].
 - เมนู <Menu Style(รูปแบบเมนู)> จะปรากฏขึ้น
4. ใช้ [^ v] และ [●] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน
 - และ [●] เพื่อเลื่อนไปยังรายการถัดไป/เลือกเมนู
 - และ [^ v] เพื่อเลื่อนเมนูปัจจุบันขึ้นหรือลง



ตัวเลือกการตั้งค่ารูปแบบเมนู

- **Menu Design (ออกแบบเมนู)** : ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบของหน้าจอเมนูหลักได้ เลือกตัวเลือกจาก <Sammy>, <Pendant (จี้)> และ <My Skin (สกินของเงิน)>.
- **Color Tone (โทนสี)** : ท่านสามารถเปลี่ยนสีของเมนูและพื้นหลังของหน้าจอได้ หากท่านตั้งค่าเป็น <Sammy> ใน <Menu Design (ออกแบบเมนู)> ฟังก์ชัน <Color Tone (โทนสี)> จะถูกปิดการใช้งาน
- **Font (แบบอักษร)** : ท่านสามารถเปลี่ยนประเภทฟอนต์ของภาษาที่แสดงบนเมนูได้ เลือกตัวเลือกประเภทฟอนต์หนึ่งประเภทจาก 3 ประเภท
- **Reset My Skin (รีเซ็ตสกินของฉัน)** : เริ่มใช้ภาพพื้นหลังของจอสัมผัสผืนเป็นภาพมาตรฐานของเครื่องเล่น หากท่านตั้งค่าเป็น <Sammy> หรือ <Pendant (จี้)> ใน <Menu Design (ออกแบบเมนู)> ฟังก์ชัน <Reset My Skin (รีเซ็ตสกินของฉัน)> จะถูกปิดการใช้งาน

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าเสียง

ท่านสามารถตั้งค่าเสียง Master EQ, เสียงบีป, กำหนดระดับเสียงได้

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Settings(การตั้งค่า)> และแตะ [⊙].
 - เมนู <Settings(การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Sound (เสียง)> และแตะ [⊙].
 - เมนู <Sound (เสียง)> จะปรากฏขึ้น
4. ไข [^ ∨] และ [⊙] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน



ตัวเลือกการตั้งค่าเสียง


- **Master EQ (EQ หลัก)** : ท่านสามารถตั้งค่าเสียงอย่างเหมาะสมได้ แตะ [< >] เพื่อเลือกความถี่ที่ท่านต้องการปรับค่า แตะ [^ ∨] เพื่อปรับระดับของความถี่ที่เลือกและแตะที่ [⊙].
- **Beep Sound (เสียงบีป)** : ตั้งเสียงสัญญาณการทำงานของปุ่มเป็นเปิดหรือปิด เลือกระหว่าง <Off(ปิด)> หรือ <On(เปิด)>. ในระหว่างการเล่นดนตรี เสียงบีปจะไม่ดังแม้ว่าจะตั้งค่าเป็น <On (เปิด)> ก็ตาม
- **Volume Limit (จำกัดระดับเสียง)** : ท่านสามารถหลีกเลี่ยงความบกพร่องต่อการฟังได้ โดยการตั้งค่าจำกัดระดับเสียงขณะไขหูฟัง <On(เปิด)> จะจำกัดระดับความดังเสียงสูงสุดไว้ที่ 15 ระดับความดังเสียงสูงสุดเมื่อตั้งค่าจำกัดระดับเสียงเป็น <Off(ปิด)> คือ 30 แม้ว่าท่านเลือกตัวเลือก <Off(ปิด)> ไขก็ตาม ระดับเสียงจะถูกตั้งคาคลับไปที่ 15 เพื่อหลีกเลี่ยงความบกพร่องต่อการฟังเมื่อท่านเปิดเครื่องเล่น

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าการแสดงผล

เปลี่ยนแปลงค่าเวลาปิดการแสดงผลและความสว่างของหน้าจอของท่าน

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. และ [< >] เพื่อเลือก <Settings(การตั้งค่า)> และแตะ [●].
 - เมนู <Settings(การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
3. และ [^ v] เพื่อเลือก <Display (หน้าจอ)> และแตะ [●].
 - เมนู <Display(หน้าจอ)> จะปรากฏขึ้น
4. ไข [^ v] และ [●] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน

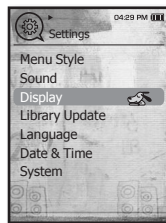

ตัวเลือกการตั้งค่าการแสดงผล


- **Display Off (ปิดหน้าจอ)** : หากไม่มีการแตะปุมภายในระยะเวลาที่แสดงด้านล่าง หน้าจอสัมผัสจะถูกล็อกปิดโดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกจาก <15sec(15 วินาที)>, <30sec(30 วินาที)>, <1min(1 นาที)>, <3min(3 นาที)>, <5min(5 นาที)> และ <Always On(เปิดตลอด)> กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอ. กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง
 - **Brightness (ความสว่าง)** ท่านสามารถปรับค่าความสว่างของหน้าจอแสดงผลได้ เลือกระดับตั้งแต่ <0-10> โดยที่ 10 หมายถึงสว่างที่สุด
-

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าอัปเดตไลบรารี

ท่านต้องแน่ใจว่าได้อัปเดตไลบรารีของท่านเมื่อท่านถ่ายโอนไฟล์ไปยังดิสก์ที่สามารถถอดออกได้

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Settings(การตั้งค่า)> และแตะ [●].
 - เมนู <Settings(การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Library Update (อัปเดตคลัง [DB])> และแตะ [●].
 - เมนู <Library Update(อัปเดตคลัง [DB])> จะปรากฏขึ้น
4. ไข [^ ∨] และ [●] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน

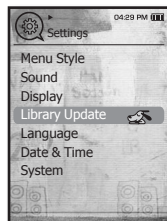

ตัวเลือกการตั้งค่าอัปเดตไลบรารี


- **Manual Update (อัปเดตด้วยตนเอง)** : ถ้าคุณตั้งค่าอัปเดตอัตโนมัติเป็น <Off(ปิด)> , คุณต้องอัปเดตไฟล์เพลงที่มีข้อมูลแท็ก ID3 ด้วยตนเองก่อนจะสามารถแสดงไฟล์นี้ได้ ในเมนูเพลงที่มีทั้งรายการศิลปิน อัลบั้มและประเภท
- **Auto Update (อัปเดตอัตโนมัติ)** : หากท่านกำหนดเป็น <Auto Update(อัปเดตอัตโนมัติ)> ก่อนทำการโอนไฟล์ไปยังดิสก์ที่สามารถถอดออกได้ ไฟล์จะถูกอัปเดตบนเครื่องเล่นได้โดยอัตโนมัติ การเลือกตัวเลือก <On(เปิด)> จะอัปเดตไลบรารีโดยอัตโนมัติหลังจากปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB.

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าภาษา

เมนูบนเครื่องเล่น mp 3 ของท่านสามารถถูกกำหนดค่าเพื่อให้แสดงเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งในหลายๆภาษาได้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงภาษาที่ต้องการของท่านได้อย่างง่ายดาย

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Settings(การตั้งค่า)> และแตะ [●].
 - เมนู <Settings(การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Language(ภาษา)> และแตะ [●].
 - เมนู <Language(ภาษา)> จะปรากฏขึ้น
4. ไข [^ ∨] และ [●] เพื่อดังค่าฟังก์ชันการทำงาน

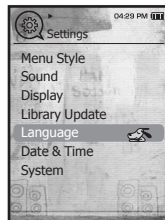

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

ตัวเลือกการตั้งค่าภาษา

- **Menu (เมนู)** : กำหนดภาษาเมนู เลือกระหว่าง <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> หรือ <Slovenský>.
 - **ID3 Tag** : กำหนดภาษาที่ต้องการให้แสดงข้อมูลแทร็คและข้อความ เลือกระหว่าง <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak> <Slovene>, <Turkish> หรือ <Vietnamese>.
-



NOTE

▪ ภาษาที่รองรับสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเข้ามาได้

ID3 Tag คืออะไร?


คือสิ่งที่เหมาะสมกับ MP3 เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ เช่น ชื่อ ศิลปิน อัลบั้ม ปี ประเภท และขอคิดเห็น

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าวันที่ & เวลา

ท่านสามารถตั้งค่าเวลาและวันที่ปัจจุบันได้

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Settings(การตั้งค่า)> และแตะ [⊙].
 - เมนู <Settings(การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Date&Time (วันที่&เวลา)> และแตะ [⊙].
 - เมนู <Date&Time (วันที่&เวลา)> จะปรากฏขึ้น
4. แตะ [< >] เพื่อเลื่อนไปยัง <Year (ปี), Month (เดือน), Date (วันที่), Hour (ชั่วโมง), Min (นาที), AM/PM> และแตะ [^ ∨] เพื่อดังค่าตัวเลือกแต่ละตัวนั้น
5. แตะ [⊙].
6. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> และแตะ [⊙].
 - การตั้งค่าเวลาเสร็จสมบูรณ์

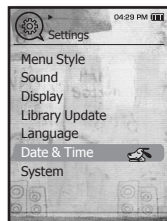


การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าระบบ

เลือกการตั้งค่า sleep timer, start mode, auto power off, การตั้งค่ามาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับท่าน

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Settings(การตั้งค่า)> และแตะ [●].
 - เมนู <Settings(การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <System(ระบบ)> และแตะ [●].
 - เมนู <System(ระบบ)> จะปรากฏขึ้น
4. ไข [^ ∨] และ [●] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน

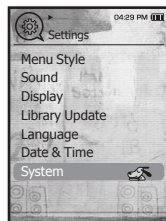

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

ตัวเลือกการตั้งค่าระบบ

- **My Profile (โปรไฟล์ของฉัน)**: คุณสามารถตั้งชื่อและวันเกิดของคุณ ดูหน้า 32
- **Sleep (หลับ)**: ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด เลือกระหว่าง <Off (ปิด)> <15 min (15 นาที)> <30 min (30 นาที)> <60 min (60 นาที)> <90 min (90 นาที)> หรือ <120 min (120 นาที)>
- **Start Mode (โหมดเริ่มต้น)**: คุณสามารถกำหนดหน้าจอเริ่มต้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเปิดเครื่องเล่นได้ เลือกตัวเลือกจาก <Main Menu (เมนูหลัก)> และ <Last State (สถานะล่าสุด)> เลือกตัวเลือก <Main Menu (เมนูหลัก)> เพื่อเริ่มต้นระบบด้วยหน้าจอเมนูหลักขณะที่ตัวเลือก <Last State (สถานะล่าสุด)> จะใช้หน้าจอเมนูที่ถูกใช้งานล่าสุด
- **Auto Power Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)**: ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดในโหมดหยุดชั่วคราว เลือกระหว่าง <15sec (15 วินาที)>, <30sec (30 วินาที)>, <1min (นาที)>, <3min (10 นาที)>, <5min (5 นาที)> หรือ <Always On (เปิดตลอด)>.
- **Default Set (ตั้งค่าเริ่มต้น)**: คินค่าเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมด เลือกระหว่าง <Yes (ใช่)> หรือ <No (ไม่)> <Yes (ใช่)> ใช่เพื่อปรับค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น <No> (ไม่) ใช่เพื่อยกเลิกค่าเริ่มต้น
- **Format (ฟอร์แมต)**: ฟอร์แมตหน่วยความจำเครื่อง เลือกระหว่าง <Yes (ใช่)> หรือ <No (ไม่)> เลือก <Yes (ใช่)> เพื่อฟอร์แมตหน่วยความจำเครื่อง และลบไฟล์ทั้งหมดในเครื่องเล่น เลือก <No (ไม่)> เพื่อแจ้งไม่ฟอร์แมตหน่วยความจำเครื่อง
- **About (เกี่ยวกับ)**: แตะ [< >] เพื่อตรวจสอบรุ่นของเฟิร์มแวร์ ความจุของหน่วยความจำและหมายเลขไฟล์
ข้อความ <Firmware Version (รุ่นเฟิร์มแวร์)> จะแสดงรุ่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน <Memory (หน่วยความจำ)>-<Used (ใช้แล้ว)> แสดงการใช้, <Available (ใช้ได้)> แสดงความจุที่เหลือ และ <Total (รวม)> แสดงความจุของหน่วยความจำรวม <Files (ไฟล์)> - คุณสามารถตรวจสอบจำนวนไฟล์เพลง, วิดีโอ, รูปภาพ, ข้อความและไฟล์ทั้งหมด




▪ เกี่ยวกับหน่วยความจำในเครื่อง

1GB=1,000,000,000 ไบต์ : ความจุหลังการฟอร์แมตที่แท้จริงอาจน้อยกว่าเนื่องจากเฟิร์มแวร์ต้องใช้หน่วยความจำรวมด้วย

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าชื่อของฉันท

1. แตะ [^v] เพื่อเลือก <My Profile (โปรไฟล์ของฉันท)> และแตะ [●].
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <My Name (ชื่อของฉันท)> และแตะ [●].
 - หน้าต่างเปลี่ยนชื่อของฉันทจะปรากฏขึ้น
3. ใช้ [^v < >] และ [●] เพื่อเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์
 - [⊞] : โหมดป้อนข้อมูลจะสลับจากตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กและเป็นตัวเลข
 - [←] : คุณจะสามารถลบตัวอักษรใดที่ละหนึ่งตัว
 - [OK] : ยืนยันการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 - เมื่อคุณตั้งค่าชื่อเสร็จแล้ว คุณจะเห็นชื่อของคุณเมื่อคุณเปิดหรือปิดเครื่องเล่น

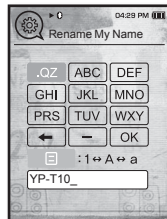


การตั้งค่าวันเกิดของฉันท

- ★ ▪ ก่อนเริ่มใช้งาน -คุณควรตั้งนาฬิกาตามเวลาปัจจุบันก่อนเป็นอ
ย่างแรก ดูหน้า 29
1. แตะ [^v] เพื่อเลือก <My Profile (โปรไฟล์ของฉันท)> และแตะ [●].
 2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <My Birthday (วันเกิดของฉันท)> และแตะ [●].
 - หน้าต่างแก้ไขวันเกิดของฉันทจะปรากฏขึ้น
 3. แตะ [< >] เพื่อเลื่อนไปที่ <Year, Month, Date (ปี, เดือน, วันที่)> และแตะ [^v] เพื่อตั้งแต่ละรายการ
 4. แตะ [●].
 - เมื่อคุณตั้งค่าวันเกิดเสร็จแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนวันเกิดเมื่อคุณเปิดเครื่องเล่น



การรีเซ็ตเครื่อง

หากเครื่องเล่น MP3 เปิดไม่ติด หรือไม่เปิดเล่นเพลง หรือคอมพิวเตอร์ค้นหาอุปกรณ์ไม่พบเมื่อทำการเชื่อมต่อ อาจจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตเครื่อง

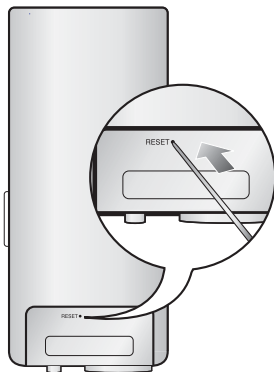

กดปุ่ม Reset ที่ด้านหลังตัวเครื่องด้วยวัตถุปลายแหลม เช่น เข็มกลัด

- ระบบจะเริ่มการทำงานใหม่
- ค่าปรับตั้งและไฟล์ต่าง ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

samsung media studio

Samsung Media Studio คือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการไฟล์ในเครื่องพีซีของคุณ ไฟล์ที่จัดเรียงด้วย Media Studio ช่วยให้คุณสามารถทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องเล่น MP3 ได้โดยไม่ต้องค้นหาฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดเพื่อเข้าถึงไฟล์ที่ต้องการ

ส่วนประกอบของเครื่องพีซี

เครื่องพีซีของคุณจะต้องมีส่วนประกอบขั้นต่ำตามที่กำหนดเพื่อติดตั้งและใช้งาน Media Studio

- Pentium 500MHz หรือเร็วกว่า
- พอร์ต USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 หรือสูงกว่า
- พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ 100MB
- ไดรฟ์ซีดีรอม (2X หรือเร็วกว่า)
- Windows Media Player 9.0 หรือสูงกว่า
- ความละเอียดภาพ 1024 X 768 หรือสูงกว่า
- Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า
- 512 MB RAM หรือสูงกว่า


การติดตั้ง SAMSUNG MEDIA STUDIO



- ตรวจสอบว่าการเรียกใช้ตัวติดตั้ง <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> จากบัญชีผู้ดูแลระบบเครื่องพีซี ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถติดตั้ง <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> ได้ ค้นหาบัญชีผู้ดูแลระบบได้จากคู่มือเครื่องพีซีของคุณ

1. ใส่แผ่นซีดีที่จัดให้มาพร้อมกับเครื่องเล่นลงในไดรฟ์พีซีพร้อม

2. คลิก <Install now (ติดตั้งตอนนี้)>

- ทำตามคำแนะนำเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
- การติดตั้ง <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> จะเริ่มขึ้นจากนั้นไอคอน  ที่เดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้นหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น




- ควรใช้ความระมัดระวังขณะใส่แผ่นในแนวตั้งเพื่อโหลดโปรแกรมหรือนำแผ่นซีดีติดตั้งออก

การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO

<Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> ช่วยให้คุณสามารถเลือกและจัดเรียงไฟล์หรือไฟล์ก่อนการถ่ายโอนลงในเครื่องเล่น ทำให้การสแกนไฟล์ในเครื่องเล่น MP3 ทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> การถ่ายโอนไฟล์ คือวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์พีซีไปยังเครื่องเล่น mp3 ของท่าน



- ก่อนเริ่มใช้งาน - ถอดชุดหูฟังออกก่อนทำการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

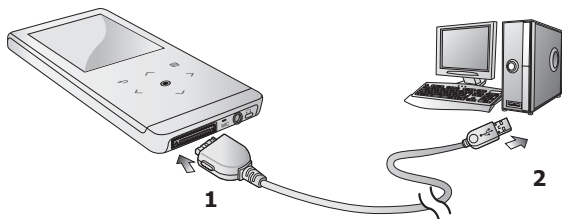

1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ตเชื่อมต่อ USB ที่ด้านล่างของเครื่องเล่น
2. เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB (🔌) บนเครื่อง PC
 - <USB connected (เชื่อมต่อ USB)> จะปรากฏขึ้นบนจอสัมผัสของเครื่องเล่น
 - <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> จะเริ่มการทำงานอัตโนมัติเมื่อต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องพีซี
 - ในกรณีที่โปรแกรมไม่ทำงานอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> จากเดสก์ท็อป







NOTE

- เทคโนโลยีตรวจหาเพลงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจัดทำโดย Gracenote และ Gracenote CDDB® music Recognition ServicesSM
- CDDB เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gracenote โลโก้และสัญลักษณ์ Gracenote โลโก้และสัญลักษณ์ Gracenote CDDB และโลโก้ "Powered by Gracenote CDDB" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Gracenote Music Recognition Service และ MRS เป็นบริการพิเศษจาก Gracenote

การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)

3. คลิกที่ไอคอนสำหรับชนิดของไฟล์ที่ท่านต้องการถ่ายโอน

- คลิกที่  เพื่อแสดงรายการเพลง
- คลิกที่  เพื่อแสดงรายการวิดีโอ
- คลิกที่  เพื่อแสดงรายการรูปภาพ
- คลิกที่  เพื่อแสดงรายการอื่นๆ รายการ ETC รวมถึงชนิดของไฟล์ประเภทต่างๆ (เช่น: TXT เป็นต้น) นอกเหนือจากไฟล์เพลง, รูปภาพ และวิดีโอ

4. คลิก <Add file (เพิ่มไฟล์)> ที่ด้านล่างของ <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>

- หน้าต่าง <Open (เปิด)> จะปรากฏขึ้น




5. เลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้นคลิก <Open (เปิด)>

- ไฟล์จะถูกเพิ่มเข้าในรายการทางด้านซ้ายของหน้าจอ <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>

6. เลือกไฟล์ที่จะถ่ายโอนจากรายการทางด้านซ้าย

7. คลิกที่ไอคอน

- ไฟล์ที่คุณเลือกจะถูกโอนเข้าเครื่องเล่น

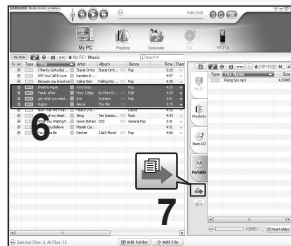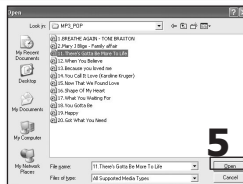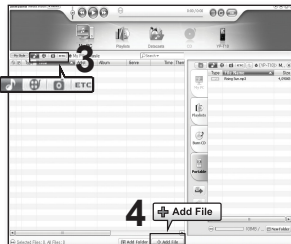

การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)



CAUTION

- ห้ามถอดสาย USB ออกระหว่างการถ่ายโอนไฟล์เพลง การถอดหัวต่อระหว่างถ่ายโอนข้อมูลอาจทำให้เครื่องเล่นหรือพีซีเสียหายได้
- ต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง แทนการใช้ฮับ USB เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร



NOTE

- ในการส่งไฟล์วิดีโอเข้าสู่เครื่องโดยใช้โปรแกรมมีเดียสตูดิโอ ก่อนการถ่ายโอนไฟล์ไฟล์วิดีโอจะถูกแปลงเป็นไฟล์ SVI อัตราเฟรม และขนาดของไฟล์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติด้วย
- ขณะกำลังถ่ายโอนรูปภาพไปที่เครื่องเล่นโดยใช้ <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> ไฟล์จะถูกแปลงค่าให้เป็นรูปแบบ JPG โดยอัตราเฟรมก่อนการถ่ายโอน ขนาดของไฟล์จะถูกปรับโดยอัตราเฟรมเช่นเดียวกัน
- รูปภาพที่ถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นโดยไม่ได้ใช้ <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> อาจแตกต่างจากต้นฉบับเมื่อแสดงบนหน้าจอ
- ฟังก์ชันทั้งหมดจะปิดการทำงานระหว่างเชื่อมต่อ
- หากท่านเชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับคอมพิวเตอร์พีซีเมื่อแบตเตอรี่อยู่ในสถานะ Low Battery เครื่องเล่นจะถูกชาร์จเป็นเวลาหลายนาทีก่อนทำการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์พีซี
- Samsung Media Studio จัดมาพร้อมกับฟังก์ชันวิธีใช้โดยละเอียด หากคุณไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการในการใช้งาน Media Studio กรุณาคลิกที่ <MENU (เมนู)> → <Help> → <Help> ดำเนินบนของโปรแกรม <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>
- **SVI คืออะไร?**
Samsung Audio Video interleaving (SVI) คือ รูปแบบของวิดีโอแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาและจัดการโดย Samsung

การใช้งานเป็นดิสก์ต่อพ่วง

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเล่นเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบต่อพ่วงได้

- ★ ก่อนเริ่มใช้งาน - ให้ต่อเครื่องเล่นเข้ากับพีซี


1. เปิดไฟล์/โฟลเดอร์ที่จะถ่ายโอนจากเครื่องพีซี

2. เปิด <My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)>

→ <T10> จากเดสก์ท็อป

3. เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ที่จะถ่ายโอนจากเครื่องพีซี
จากนั้นลากและวางรายการลงในโฟลเดอร์ที่ต่อ
การจาก <T10>

- ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกจะถูกถ่ายโอนลงเครื่องเล่น

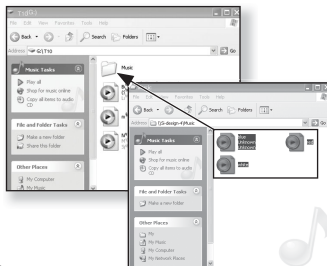

CAUTION

- ข้อความแจ้งการโอนไฟล์จะปรากฏขึ้นขณะดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์
การปลดการเชื่อมต่อ USB ขณะที่ข้อความปรากฏขึ้นอาจทำให้การทำงานของเครื่องเล่นผิดพลาดได้
- ลำดับของไฟล์เพลงที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์พีซีของท่านอาจแตกต่างจากลำดับการเล่นบนเครื่องเล่นของท่าน
- ในกรณีที่โอนไฟล์ DRM (ไฟล์ที่ต้องจัดซื้อ) ลงในดิสก์ต่อพ่วง ไฟล์จะไม่สามารถเปิดเล่นได้
- ก่อนการถ่ายโอนไฟล์ที่ต้องการ ให้ตรวจสอบว่าเครื่องเล่นของคุณรองรับไฟล์ชนิดดังกล่าวหรือไม่




NOTE

- คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์วีดิโอเข้าสู่เครื่องเล่นได้โดยใช้ <Media Studio>
- DRM คืออะไร**
Digital Rights Management (DRM) คือเทคโนโลยีและบริการพิเศษเพื่อป้องกันการใช้งาน
ขอมูลดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายและเป็นการป้องกันผลประโยชน์และลิขสิทธิ์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของ
DRM
ไฟล์เพลงที่ต้องจัดซื้อ โดยอยู่ภายใต้เทคโนโลยีป้องกันการทำสำเนาผิดกฎหมายสำหรับสื่อ
บันเทิง MP3


ปลดการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี่เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องเล่นและข้อมูลเมื่อตัดการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี

1. เลือกเคอร์เซอร์เมาส์ไปที่ด้านบนของไอคอนจากแทสก์บาร์ที่มุมด้านล่างของเดสก์ทอป จากนั้นคลิกปุ่มเมาส์ด้านซ้าย

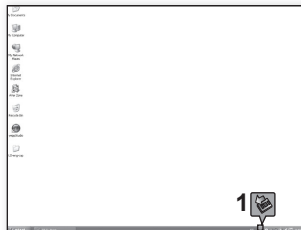

2. คลิกที่ <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive (ปุ่มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ออกจากไดรฟ์ได้อย่างปลอดภัย)>

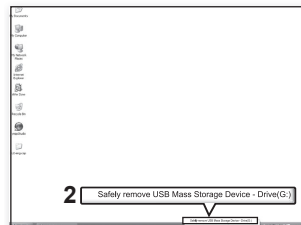

3. ปลดสายเครื่องเล่นจากพีซี



CAUTION ห้ามปลดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นจากเครื่องพีซีระหว่างถ่ายโอนไฟล์ เนื่องจากข้อมูลและเครื่องเล่นอาจเสียหายได้

- ห้ามนำเครื่องเล่นออกระหว่างไฟล์ในเครื่องเล่นถูกเปิดเล่นจากเครื่องพีซีอยู่ กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากเปิดเล่นไฟล์เสร็จสิ้น
- เมื่อท่านปลดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์พีซีออกจากเครื่องเล่นของท่าน และต้องการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านปิดเครื่องเล่นก่อนทำการเชื่อมต่อ

รับฟังเพลง



- ก่อนเริ่มใช้งาน - ต้องชุดฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประเภทเครื่อง



- และ [< >] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอหน้าถัดไป
กด [< >] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

ฟังเพลงตามประเภท

1. กด [< >] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. และ [< >] เพื่อเลือก <Music (เพลง)> และแตะ [●].
 - คำว่า <Music (เพลง)> จะปรากฏขึ้น
3. และ [^ v] เพื่อเลือกรายการที่ต้องการและแตะ [●].
 - ไฟล์เพลงจะปรากฏขึ้น
4. และ [^ v] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะเล่นและแตะ [●].
 - เพลงจะเริ่มเปิดเล่น

รายการเพลง


ข้อมูลไฟล์ซึ่งรวมถึงชื่อศิลปิน, ชื่ออัลบั้ม, ชื่อเพลง และประเภทดนตรีจะปรากฏขึ้นตามข้อมูล ID3 Tag บนไฟล์เพลงที่ถูกต้อง ไฟล์ที่ไม่มี ID3 Tag จะแสดงผลเป็น [Unknown].

Now Playing (กำลังเล่น) : เล่นไฟล์ที่เล่นปัจจุบันล่าสุดหรือย้ายไปที่หน้าจอการเล่นของไฟล์ปัจจุบัน

- **Artists (ศิลปิน)** : เพื่อเล่นเพลงตามศิลปิน
- **Albums (อัลบั้ม)** : เพื่อเล่นเพลงตามอัลบั้ม
- **Songs (เพลง)** : เพื่อเล่นเพลงตามลำดับหมายเลขหรือตัวอักษร
- **Genres (ชนิด)** : เพื่อเล่นเพลงตามประเภท
- **Playlists (รายการเพลง)** : เพื่อเล่นเพลงตามเพลย์ลิสต์
- **Recorded Files (ไฟล์ที่บันทึก)** : แสดงไฟล์ที่บันทึกทั้งหมด
- **Music Browser (เบราว์เซอร์เพลง)** : แสดงไฟล์เพลงทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ Music



- ไฟล์เพลง MP3, Ogg, WMA และ AAC สามารถใช้ร่วมกันได้กับเครื่องเล่น
- ไฟล์ MP1 หรือ MP2 ที่เปลี่ยนนามสกุลเป็น MP3 อาจไม่สามารถเปิดเล่นจากเครื่องเล่นได้
- **ID3 Tag คืออะไร?**
คือสิ่งที่แนบมากับ MP3 เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ เช่น ชื่อ ศิลปิน อัลบั้ม ปี ประเภท และขอคิดเห็น

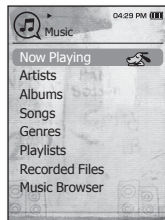

การหยุดชั่วคราว

1. และ [●] ขณะกำลังเล่นเพลง
 - การเปิดเล่นเพลงจะหยุดลงชั่วคราว
2. และ [●] อีกครั้ง
 - เพลงจะเปิดเล่นจากจุดที่หยุดค้างไว้

การค้นหาจากในแทร็ค

1. กด [< >] ค้างไว้สักครู่ขณะที่แทร็คที่ถูกเลือกกำลังเล่นอยู่
 - เครื่องจะทำการค้นหาจุดเริ่มต้นและส่วนท้ายของแทร็ค
2. ปลดปล่อยปุ่มเมื่อถึงจุดที่ต้องการเริ่มต้น
 - เครื่องจะเริ่มเปิดเล่นจากจุดที่คุณปล่อยมือออก

เปิดเล่นตั้งแต่เริ่มต้นของแทร็คปัจจุบัน

1. และ [<] หลังจากการเล่นผ่านไป 3 วินาที
 - แทร็คปัจจุบันจะเริ่มเปิดเล่นตั้งแต่เริ่มต้นใหม่

การเล่นแทร็คก่อนหน้า

- และ [<] ภายในเวลา 3 วินาทีหลังจากเริ่มการเล่น
- และ [<] สองครั้งหลังจากการเล่นผ่านไป 3 วินาที
- แทร็คก่อนหน้าจะเริ่มเปิดเล่น

การเล่นแทร็คถัดไป

- และ [>].
- แทร็คต่อไปจะเริ่มเปิดเล่น




- สำหรับไฟล์ VBR นั้น ไฟล์เพลงก่อนหน้าจะไม่สามารถเล่นได้แม้ว่าท่านจะและ [<] ภายในเวลา 3 วินาทีหลังจากเริ่มการเล่นก็ตาม

การสร้างเพลย์ลิสต์ โดยใช้ SAMSUNG MEDIA STUDIO

ด้วย <Media Studio> ท่านสามารถสร้างคอลเลกชัน หรือเพลย์ลิสต์ของไฟล์ออดิโอของ
ท่านเองได้

- ★ ▪ ก่อนเริ่มใช้งาน - ให้ต่อเครื่องเล่นเข้ากับพีซี. ต้องทำการติดตั้ง Media Studio ในเครื่องพีซี

การสร้างเพลย์ลิสต์

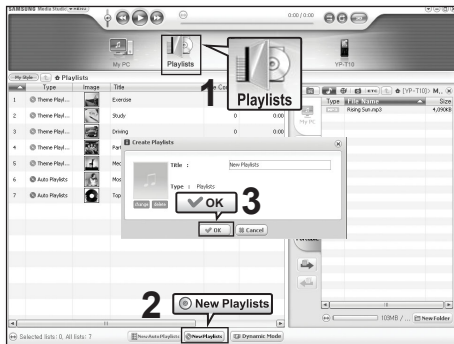

1. คลิก <Playlists (รายการเพลง)> ที่ด้านบนของ <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>

- หน้าต่าง <Playlists (รายการเพลง)> จะปรากฏขึ้น

2. คลิกที่ <New Playlists (รายการเพลงใหม่)> ที่ด้านล่าง


- หน้าต่าง <Create Palylists (สร้างรายการเพลง)> จะปรากฏขึ้น


3. พิมพ์ชื่อเพลย์ลิสต์และคลิก [OK (ตกลง)]

- เพลย์ลิสต์ใหม่จะถูกตั้งชื่อและจัดเก็บในส่วน <Playlists (รายการเพลง)> ของ <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>

การสร้างเพลย์ลิสต์ โดยใช้ SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)


การเพิ่มไฟล์เพลงเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่ท่านสร้าง

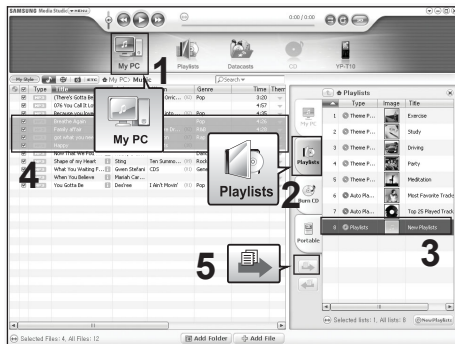

1. คลิกที่ **<My PC (คอมพิวเตอร์ของฉัน)>** ด้านบนของ <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>
 - หน้าต่าง <My PC (คอมพิวเตอร์ของฉัน)> จะปรากฏขึ้น
2. คลิก **<Playlists (รายการเพลง)>** ที่มุมซ้ายของหน้าต่าง
 - หน้าต่าง <Playlists (รายการเพลง)> จะปรากฏขึ้น
3. ดับเบิลคลิกที่อัลบั้มที่ต้องการในหน้าต่างด้านขวา
4. เลือกไฟล์ที่ต้องการถ่ายโอนในหน้าต่าง **<My PC (คอมพิวเตอร์ของฉัน)>**.
5. คลิก .
 - ไฟล์ที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในเพลย์ลิสต์

การสร้างเพลย์ลิสต์ โดยใช้ SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)

การถ่ายโอนเพลย์ลิสต์ ไปยังเครื่องเล่นของท่านโดยใช้ Media Studio

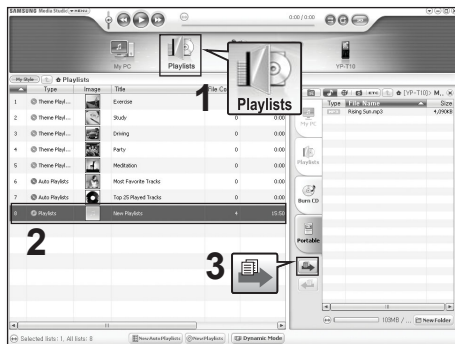

1. คลิก <Playlists (รายการเพลง)> ที่ด้านบนของ <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>

- หน้าต่าง <Playlists (รายการเพลง)> จะปรากฏขึ้น

2. เลือกเพลย์ลิสต์ซึ่งอยู่ในส่วน <Playlists (รายการเพลง)>

3. คลิก 

- เพลย์ลิสต์ที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยังโฟลเดอร์ของเครื่องเล่นโดยโฟลเดอร์ใน <File Browser (ไฟล์บราวเซอร์)> → <Playlists (รายการเพลง)>





- เครื่องเล่นสามารถเล่นเพลย์ลิสต์ได้สูงสุดไม่เกิน 400 เพลย์ลิสต์ และเพิ่มไฟล์เพลงได้สูงสุดไม่เกิน 400 ไฟล์เพลงสำหรับแต่ละเพลย์ลิสต์

การสร้างเพลย์ลิสต์บนเครื่องเล่น MP3 ของท่าน

หากท่านดาวน์โหลดไฟล์เข้ามายังเครื่องเล่น mp3 ของท่านแล้ว ท่านสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ "รายการโปรด" ได้โดยไม่ต้องใช้ Media Studio หรือคอมพิวเตอร์พีซีของท่าน


1. กด [↔] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <File Browser (ไฟล์เบราว์เซอร์)> และแตะ [⊙].
3. แตะ [^ v] เพื่อเลือก <Music (เพลง)> และแตะ [⊙].
 - รายการไฟล์เพลงจะปรากฏขึ้น
4. แตะ [^ v] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะเพิ่มเข้าไปในรายการโปรด และแตะ [⊙].
 - เมนู Playlist จะปรากฏขึ้น
5. แตะ [^ v] เพื่อเลือก <Add to Playlist (เพิ่มไปที่รายการเพลง)> และแตะ [⊙].
 - <Playlist 1(รายการเพลง 1)> ถึง <Playlist 5(รายการเพลง 5)> จะปรากฏขึ้น
6. แตะ [^ v] เพื่อเลือกหมายเลขเพลย์ลิสต์ที่จะเพิ่มเข้าไปในไฟล์ที่เลือก และแตะ [⊙].
 - ไฟล์ที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในเพลย์ลิสต์
 - ท่านสามารถตรวจสอบเพลย์ลิสต์ได้ใน <Music(เพลง)> → <Playlists(รายการเพลง)> → <Playlist 1(รายการเพลง 1)> ถึง <Playlist 5(รายการเพลง 5)> ในเมนูหลัก

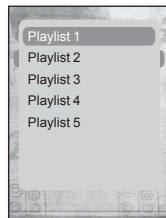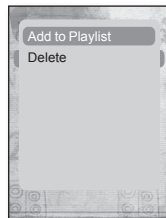


NOTE

- ท่านสามารถเพิ่มไฟล์เพลงเข้าไปในแต่ละเพลย์ลิสต์ได้สูงสุดไม่เกิน 200 ไฟล์ (<Playlist 1(รายการเพลง 1)> ถึง <Playlist 5 (รายการเพลง 5)>)


เปิดเล่นเพลย์ลิสต์

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
 2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Music (เพลง)> และแตะ [◎].
 - รายการเพลงจะปรากฏขึ้น
 3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Playlists (รายการเพลง)> และแตะ [◎].
 - เพลย์ลิสต์จะปรากฏขึ้น
 4. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือกเพลย์ลิสต์จากตัวเลือกของท่าน และแตะ [◎].
 - ไฟล์เพลงที่จัดเก็บอยู่ในเพลย์ลิสต์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
 - ในกรณีที่ไม่มีพบเพลย์ลิสต์ ข้อความ <No file (ไม่มีไฟล์)> จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ
 5. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือกไฟล์เพลงที่จะเล่น และแตะ [◎].
 - เครื่องจะเริ่มเล่นไฟล์เพลง
-  ▪ โปรดดูหน้าที่ 43 และ 45 เพื่อดูวิธีถ่ายโอนเพลย์ลิสต์โดยใช้ <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>

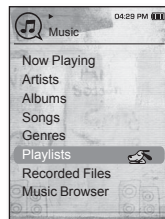

การลบไฟล์ออกจากเพลย์ลิสต์

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. และ [◀ ▶] เพื่อเลือก <Music (เพลง)> และแตะ [Ⓢ].
 - รายการไฟล์เพลงจะปรากฏขึ้น
3. และ [^ ∨] เพื่อเลือก <Playlists (รายการเพลง)> และแตะ [Ⓢ].
 - เพลย์ลิสต์จะปรากฏขึ้น
4. และ [^ ∨] เพื่อเลือกเพลย์ลิสต์จากตัวเลือกของท่าน และแตะ [Ⓢ].
 - ไฟล์เพลงที่จัดเก็บอยู่ในเพลย์ลิสต์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
5. และ [^ ∨] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะลบออกจากเพลย์ลิสต์ และแตะ [Ⓢ].
 - เมนู Playlist จะปรากฏขึ้น
6. และ [^ ∨] เพื่อเลือก <Delete from Playlist (ลบจากรายการเพลง)> และแตะ [Ⓢ].
 - หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขึ้น

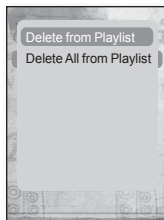


NOTE

- ไฟล์ที่เลือกในเพลย์ลิสต์จะไม่สามารถลบได้ขณะที่กำลังเล่นอยู่

การลบไฟล์ทั้งหมดออกจากเพลย์ลิสต์

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-4 ข้างต้น

5. และ [Ⓢ].
 - เมนู Playlist จะปรากฏขึ้น
6. และ [^ ∨] เพื่อเลือก <Delete All from Playlists (ลบทั้งหมดจากรายการเพลง)> และแตะ [Ⓢ].
 - หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขึ้น

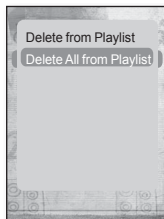


การใช้เมนูเพลง

เมนู Music จะช่วยให้คุณจัดการปัญหาทั้งหมดของการฟังได้ - ตั้งแต่การเล่นซ้ำแทร็คและอัลบั้มถึงการเลือกพื้นหลังบนหน้าจอขณะที่ท่านฟังเพลง

การกำหนดขบวนการเอฟเฟก

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่คมชัดกว่า

1. แตะ [Ⓜ] ขณะกำลังฟังเพลง
 - เมนู <Music(เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Sound Effect (เอฟเฟกต์เสียง)> และแตะ [Ⓞ].
 - เมนู <Sound Effect (เอฟเฟกต์เสียง)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^v] เพื่อเลือกเอฟเฟกต์เสียงที่ต้องการและแตะ [Ⓞ].

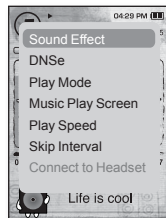

ตัวเลือกขบวนการเอฟเฟก

- **Street Mode (โหมดสตรีท)** : ช่วยให้คุณได้ยินเสียงเพลงเมื่ออยู่ข้างนอกได้อย่างชัดเจน โดยการกรองเสียงรบกวนตามท้องถนนภายนอกออกไป เลือกตัวเลือก <Off(ปิด)> หรือ <On(เปิด)>
- **Clarity (ความชัด)** : ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่คมชัดกว่าด้วยคุณภาพที่ดีขึ้น เลือกค่าจาก <0-2>



- หากต้องการออกจากเมนู ให้แตะ [Ⓜ].

การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

การกำหนด Digital Natural Sound engine (DNSe)

เลือกเสียงที่ต้องตามประเภทเพลงที่เปิดเล่น

1. แตะ [Ⓜ] ขณะกำลังฟังเพลง


- เมนู <Music(เพลง)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <DNSe> และแตะ [Ⓞ].

- เมนู <DNSe> จะปรากฏขึ้น

3. แตะ [^v] เพื่อเลือก DNSe ที่ต้องการและแตะ [Ⓞ].

- เลือกตัวเลือกจาก <Normal(ปกติ)>, <Studio>, <Rock>, <Classical>, <Jazz>, <Ballad>, <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Concert Hall (โถงคอนเสิร์ต)> และ <User(ผู้ใช้)>
- ท่านสามารถตั้งค่า <EQ> และ <3D & BASS (3D & เบส)> ได้เมื่อท่านเลือก <User(ผู้ใช้)>.

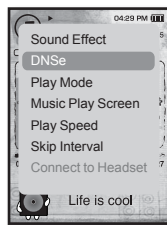

NOTE

▪ DNSe คืออะไร

Digital Natural Sound Engine (DNSe) คือฟังก์ชันเอฟเฟกต์เสียงสำหรับเครื่องเล่น MP3 ที่พัฒนาขึ้นโดย Samsung โดยสามารถรองรับเอฟเฟกต์เสียงระบบสเตอริโอ ซึ่งจะมีการตั้งค่าเสียงที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงประเภทของดนตรีที่ท่านกำลังฟัง


การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

การกำหนด Digital Natural Sound engine (DNSe) (ต่อ)

<EQ>

ท่านสามารถปรับความถี่ของเสียงเฉพาะให้เป็นค่าที่ท่านต้องการได้


1. กด [^v] ในเมนู DNSe เพื่อเลือก <User (ผู้ใช้)> และแตะ [>].
2. กด [^v] เพื่อเลือก <EQ> และแตะ [◎].
 - หน้าจอการตั้งค่า <EQ> จะปรากฏขึ้น
3. กดไอคอน [< >] เพื่อเลือกความถี่ที่ท่านต้องการปรับตั้งค่า และแตะ [^v] เพื่อปรับตั้งค่าระดับของความถี่ที่เลือก
 - ท่านสามารถเลือกค่าสำหรับ <EQ> ได้ตั้งแต่ -10 ถึง +10
4. กด [◎].
 - การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

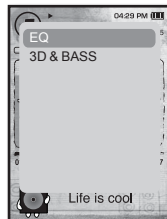

<3D & BASS (3D & เบส)>

ท่านสามารถตั้งค่าเสียงแบบดังรอบทิศทาง 3D และตั้งระดับความหนักแน่นของเบสได้

1. กด [^v] ในเมนู DNSe เพื่อเลือก <User (ผู้ใช้)> และแตะ [>].
2. กด [^v] เพื่อเลือก <3D & BASS (3D & เบส)> และแตะ [◎].
 - หน้าจอการตั้งค่า <3D & BASS (3D & เบส)> จะปรากฏขึ้น
3. กด [< >] เพื่อเลือก <3D> หรือ <Bass(เบส)> และแตะ [^v].
 - ท่านสามารถเลือกกระดุมของ <3D> ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 4 และ <BASS (เบส)> ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 4
4. กด [◎].
 - การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

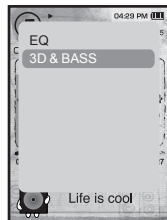


การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

การตั้งค่าโหมดการเล่น

เลือกโหมดการเล่น เช่น การตั้งค่าเล่นซ้ำ

1. แตะ [Ⓜ] ขณะกำลังฟังเพลง
 - เมนู <Music(เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Play Mode(โหมดเล่น)> และแตะ [Ⓞ].
 - เมนู <Play Mode(โหมดเล่น)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^v] เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการและแตะ [Ⓞ].
 - เลือกตัวเลือกจาก <Normal(ปกติ)>, <Repeat(เล่นซ้ำ)>, <Repeat One(เล่นซ้ำหนึ่งเพลง)> และ <Shuffle(สับ)>

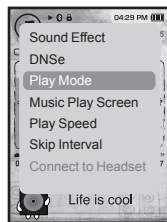

ตัวเลือกโหมดการเล่น

- **Normal (ปกติ)** : เพื่อเล่นตามลำดับหนึ่งรอบ
 - **Repeat (เล่นซ้ำ)** : การเล่นซ้ำไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
 - **Repeat One (เล่นซ้ำหนึ่งเพลง)** : เพื่อเล่นซ้ำไฟล์เดียว
 - **Shuffle (สับ)** : เพื่อเล่นเล่น
-

การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

การเลือกหน้าจอการเล่นเพลง

เลือกภาพพื้นหลังจากภาพต่างๆที่มีอยู่ หรือเลือกภาพของตัวเองเพื่อแสดงมือท่านฟังเพลง

1. แตะ [Ⓜ] ขณะกำลังฟังเพลง


- เมนู <Music(เพลง)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Music Play Screen(หน้าจอเล่นเพลง)> และแตะ [Ⓞ].

- เมิน <Music Play Screen(หน้าจอเล่นเพลง)> จะปรากฏขึ้น

3. แตะ [< >] เพื่อเลือกหน้าจอการเล่นดนตรีที่ต้องการ และแตะ [Ⓞ].

- เลือกตัวเลือกจาก <Type 1(ประเภท 1)>, <Type 2(ประเภท 2)>, <Type 3(ประเภท 3)>, <Type 4(ประเภท 4)>, <Album Art(ภาพปกอัลบั้ม)> และ <Album Info.(ข้อมูลอัลบั้ม)>

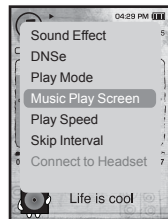

ตัวเลือกหน้าจอการเล่นเพลง

- **Type 1 ~ Type 4 (ประเภท 1~ประเภท 4) :** ท่านสามารถเลือกหน้าจอการเล่นเพลงที่ต้องการได้
- **Album Art (ภาพปกอัลบั้ม) :** ภาพปกของอัลบั้มจะปรากฏขึ้นหากมีภาพปกอัลบั้มรวมอยู่ในข้อมูล ID3 Tag ของไฟล์เพลง ภาพปกอัลบั้มที่สนับสนุนต้องมีขนาดต่ำกว่า 200 พิกเซล (แนวนอน) x 200 พิกเซล (แนวตั้ง)
- **Album Info. (ข้อมูลอัลบั้ม) :** ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อศิลปิน, อัลบั้มและประเภทจะปรากฏขึ้นหากข้อมูล ID3 Tag ได้ถูกจัดเก็บอยู่ในไฟล์เพลง



NOTE

- หากท่านตั้งค่าเป็น <Sammy> ใน <Menu Design (ออกแบบเมนู)> ฟังก์ชัน <Album Art (ภาพปกอัลบั้ม)> จะไม่ปรากฏขึ้นมา

▪ ID3 Tag คืออะไร?

คือสิ่งที่แนบมากับ MP3 เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับไฟล์ เช่น ชื่อ ศิลปิน อัลบั้ม ปี ประเภท และข้อคิดเห็น

การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

การตั้งค่าความเร็วในการเล่น

เพิ่มหรือลดความเร็วการเล่นดนตรีโปรดของท่านด้วยการปรับค่าความเร็วในการเล่น

1. แตะ [Ⓜ] ขณะกำลังฟังเพลง

- เมนู <Music(เพลง)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Play Speed (ความเร็วในการเล่น)> และแตะ [Ⓞ].

- เมนู <Play Speed (ความเร็วในการเล่น)> จะปรากฏขึ้น

3. แตะ [^v] เพื่อเลือกความเร็วในการเล่นที่ต้องการ และแตะ [Ⓞ].

- เลือกตัวเลือกจาก <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> และ <X 1.3>.
- ตัวเลขยิ่งมากหมายถึงความเร็วเพิ่มขึ้น



- ความเร็วในการเล่นที่ปรับค่าอาจแตกต่างจากความเร็วจริง ขึ้นอยู่กับไฟล์

NOTE

การตั้งค่าการข้ามท่อนเพลง

ท่านสามารถเลื่อนไฟล์ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วได้ที่ตำแหน่งต่างๆ ข้ามทรีคทั้งหมด หรือข้ามเป็นเวลาหลายวินาที

1. แตะ [Ⓜ] ขณะกำลังฟังเพลง

- เมนู <Music(เพลง)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Skip Interval (ช่วงการข้าม)> และแตะ [Ⓞ].

- เมนู <Skip interval (ช่วงการข้าม)> จะปรากฏขึ้น



3. แตะ [^v] เพื่อเลือกท่อนที่ต้องการข้าม และแตะ [Ⓞ].

- เลือกตัวเลือกจาก <1 Song>, <5sec>, <10sec>, <30sec> และ <1min>.



- หากไฟล์ถูกเขียนขึ้นด้วย variable bit rate (VBR) หรือไฟล์ Ogg ความยาวจริงของท่อนที่ข้ามอาจไม่ตรงกับค่าที่ท่านเลือก

NOTE

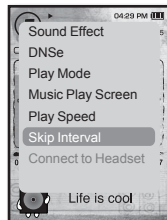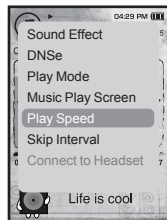

การใช้เมนูเพลง (ต่อ)




- ก่อนเริ่มใช้งาน - ใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธของท่านได้รับการลงทะเบียนแล้วหรือไม่ <Connect to Headset(เชื่อมต่อกับหูฟัง)> จะปรากฏขึ้นเมื่อหูฟังได้รับการลงทะเบียนแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงหัวข้อ <การใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ> โปรดดูหน้าที่ 91

การเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ

ท่านสามารถเชื่อมต่อเข้ากับชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธที่ลงทะเบียนได้โดยตรงในระหว่างการเล่นเพลง

1. แตะ [⊖] ขณะกำลังฟังเพลง
 - เมนู <Music(เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^ v] เพื่อเลือก <Connect to Headset (เชื่อมต่อกับหูฟัง)> และแตะ [⊙].
 - หากตัวเลือก <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> ถูกตั้งค่าเป็น <Off(ปิด)> ค่าจะถูกเปลี่ยนเป็น <On(เปิด)>
 - เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ท่านจะมองเห็นไอคอน [🎧]
 - ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
 - ท่านสามารถฟังเพลงผ่านชุดหูฟังบลูทูธได้

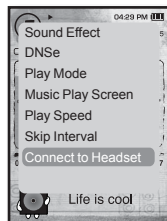


การปลดการเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ

1. แตะ [⊖] ขณะกำลังฟังเพลง
 - เมนู <Music(เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^ v] เพื่อเลือก <Disconnect Headset (ตัดเชื่อมต่อหูฟัง)> และแตะ [⊙].
 - ชุดหูฟังบลูทูธจะถูกปลดการเชื่อมต่อ



NOTE

- คุณไม่สามารถตั้ง <Play Speed (ความเร็วในการเล่น)> <DNSe> และ <Sound Effect (เอฟเฟกต์เสียง)> ในขณะที่เชื่อมต่อเครื่องเล่นกับชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth ในโหมดเพลง

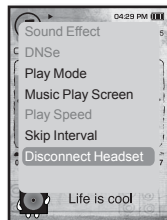

การดูวิดีโอ



- ก่อนเริ่มใช้งาน - ค่อยๆกดปุ่ม จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประเภทเดวีซี. ถ่ายโอนไฟล์วิดีโอไปยังเครื่องเล่น. โปรดดูหน้าที่ 36~38



NOTE

- และ [↵] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

1. กด [↵] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

2. และ [< >] เพื่อเลือก <Videos (วิดีโอ)> และแตะ [●].

- รายการวิดีโอจะปรากฏขึ้น

3. และ [^ ∨] เพื่อเลือกวิดีโอที่จะเล่นและแตะ [●].

- ไฟล์วิดีโอที่เลือกจะเริ่มเล่นไปเรื่อยๆ



การหยุดการเล่นชั่วคราว

1. และ [●] ในระหว่างการเล่นวิดีโอ

- เครื่องเล่นจะหยุดเล่นชั่วคราว

2. และ [●] อีกครั้ง

- เครื่องเล่นจะกลับมาเล่นอีกครั้งโดยเริ่มต้นตั้งแต่ตำแหน่งที่หยุดล่าสุด



NOTE

- ในการส่งไฟล์วิดีโอเข้าสู่เครื่องโดยใช้โปรแกรมมีเดียสตูดิโอ ก่อนการถ่ายโอนไฟล์วิดีโอจะถูกบีบอัดเป็นไฟล์ SVI อัดโนมิตี และขนาดของไฟล์ก็就会被ปรับโดยอัดโนมิตีด้วย

การย้ายตำแหน่งไปที่กรอบเฉพาะ

1. ในแถบมุมมองแนวนอน ให้กด [< >] ค้างไว้สักครู่
 - จะทำให้ท่านสามารถเลื่อนไฟลด์โอปัจจุบันย้อนกลับหรือไปข้างหน้าได้
2. ปลดปล่อยปุ่มเมื่อท่านเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว
 - เครื่องจะเริ่มเล่นไฟลด์โอจากจุดนั้น



การเล่นไฟลด์โอก่อนหน้านี้

1. แตะ [<] ภายในเวลา 3 วินาทีหลังจากที่ไฟลด์โอปัจจุบันเริ่มต้นการเล่น
แตะ [<] สองครั้งภายในเวลา 3 วินาทีหลังจากที่ไฟลด์โอปัจจุบันเริ่มต้นการเล่น
 - ซึ่งจะกลับไปยังวิดีโอก่อนหน้านี้



การเล่นไฟลด์โอถัดไป

1. แตะ [>].
 - ซึ่งจะเลื่อนไปยังวิดีโอถัดไป



การใช้เมนูวิดีโอ

การกำหนด Bookmark

เมื่อคุณตั้งค่าบุคมาร์ค คุณจะสามารถค้นหาตำแหน่งนั้นได้ง่ายๆ ในภายหลัง

1. กด [Ⓜ] ที่ฉากที่คุณต้องการในระหว่างเปิดดูวิดีโอ

- เมนู <Videos (วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น


2. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Add Bookmark (เพิ่มบุคมาร์ค)> และแตะ [Ⓞ].

- จุดที่เล่น / หยุดปัจจุบันจะถูกเพิ่มลงในบุคมาร์ค
- ท่านจะเห็นสัญลักษณ์ [■] ปรากฏอยู่บนแถบสถานะการเล่น



NOTE

- หน้าต่าง Overwrite จะปรากฏขึ้นหากมีการกำหนดบุคมาร์คเอาไว้ก่อนหน้านี้ หากท่านเลือก <Yes (ใช่)> บุคมาร์คที่กำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้จะถูกลบและบุคมาร์คใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามา
- บุคมาร์คที่สามารถกำหนดให้กับไฟล์วิดีโอแต่ละไฟล์คือหนึ่งบุคมาร์ค และสามารถกำหนดบุคมาร์คได้สูงสุด 50 บุคมาร์ค

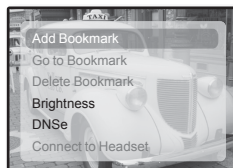


การเล่นเพื่อ (เล่น) / ลบบุคมาร์ค

1. แตะ [Ⓜ] ในระหว่างการเล่นวิดีโอ

- เมนู <Videos (วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Go to Bookmark (ไปที่บุคมาร์ค)> หรือ <Delete Bookmark (ลบบุคมาร์ค)> และแตะ [Ⓞ].

- เมื่อคุณเลือก <Go to Bookmark (ไปที่บุคมาร์ค)> เครื่องเล่นจะย้ายไปที่บุคมาร์คที่เลือกในไฟล์และเริ่มการเปิดเล่น
- <Delete Bookmark (ลบบุคมาร์ค)> จะลบบุคมาร์คที่เลือกออกจากไฟล์วิดีโอ

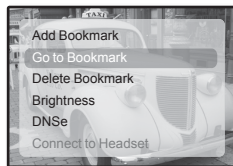

NOTE

การใช้เมนูวิดีโอ (ต่อ)




- หากต้องการออกจากเมนู ให้แตะ [Ⓜ].

การปรับค่าความสว่าง

ท่านสามารถปรับค่าความสว่างของหน้าจอได้


1. แตะ [Ⓜ] ในระหว่างการเล่นวิดีโอ
 - เมนู <Video(วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Brightness (ความสว่าง)> และแตะ [Ⓞ].
 - เมนู <Brightness (ความสว่าง)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^v] เพื่อเลือกค่าความสว่างที่ต้องการและแตะ [Ⓞ]
 - เลือกตัวเลขจาก <0~10>.

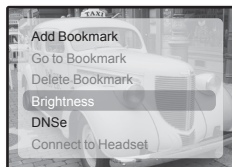

การกำหนด Digital Natural Sound engine (DNSe)

เลือกเสียงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทของวิดีโอ

1. แตะ [Ⓜ] ในระหว่างการเล่นวิดีโอ
 - เมนู <Video(วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <DNSe> และแตะ [Ⓞ].
 - เมนู <DNSe> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^v] เพื่อเลือก DNSe ที่ต้องการและแตะ [Ⓞ]
 - เลือกตัวเลขจาก <Normal(ปกติ)>, <Drama(ดราม่า)> และ <Action(ทำงาน)>

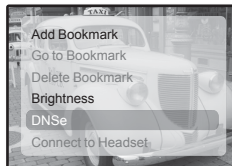

▪ DNSe คืออะไร ?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) คือฟังก์ชันเอฟเฟกต์เสียงสำหรับเครื่องเล่น MP3 ที่พัฒนาขึ้นโดย Samsung โดยสามารถรองรับเอฟเฟกต์เสียงระบบสเตอริโอ ซึ่งจะมีการตั้งค่าเสียงที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงประเภทของดนตรีที่ท่านกำลังฟัง


การใช้เมมูรีโอ (ต่อ)

- ★ ก่อนเริ่มใช้งาน- ใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธของท่านได้รับการลงทะเบียนแล้วหรือไม่ <Connect to Headset(เชื่อมต่อกับหูฟัง)> จะปรากฏขึ้นเมื่อหูฟังได้รับการลงทะเบียนแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงหัวข้อ <การใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ> โปรดดูหน้าที่ 91

การเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ


ท่านสามารถเชื่อมต่อเข้ากับชุดหูฟังบลูทูธที่ลงทะเบียนได้โดยตรงในระหว่างการเล่นวิดีโอ

1. แตะ [Ⓜ] ในระหว่างการเล่นวิดีโอ
 - เมนู <Video(วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Connect to Headset(เชื่อมต่อกับหูฟัง)> และแตะ [Ⓞ].
 - หากตัวเลือก <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> ถูกตั้งค่าเป็น <Off(ปิด)> ค่าจะถูกเปลี่ยนเป็น <On(เปิด)>
 - เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ท่านจะมองเห็นไอคอน [Ⓜ] ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
 - ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการฟังไฟล์ 오디오และวิดีโอผ่านชุดหูฟังสเตอริโอได้

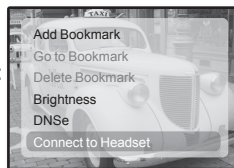

การปลดการเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ

1. แตะ [Ⓜ] ในระหว่างการเล่นวิดีโอ
 - เมนู <Video(วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Disconnect Headset (ตัดเชื่อมต่อนูฟง)> และแตะ [Ⓞ].
 - ชุดหูฟังบลูทูธจะถูกปลดการเชื่อมต่อ

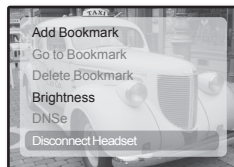

■ คุณไม่สามารถตั้ง <DnSe> ในขณะที่เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth ในโหมดวิดีโอ

การดูรูปภาพ



- ก่อนเริ่มใช้งาน - ค่อยๆดูหึ่ง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประเภทเครื่อง



NOTE

- และ [↔] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอหน้า
กด [↔] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

1. กด [↔] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. และ [< >] เพื่อเลือก <Pictures (รูปภาพ)> และแตะ [◎].
 - หน้าต่างดูตัวอย่างรูปภาพจะปรากฏขึ้น
3. และ [^ v < >] เพื่อเลือกรูปภาพที่ท่านต้องการดู และแตะ [◎].
 - รูปภาพที่เลือกจะปรากฏขึ้น
 - และ [↔] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าต่างดูตัวอย่าง



การเลื่อนไปยังรูปภาพก่อนหน้า/ถัดไป

1. ในแถบมุมมองแนวนอน ให้แตะ [< >].
 - รูปภาพก่อนหน้า/ถัดไปจะปรากฏขึ้น



NOTE

- ไฟล์ JPG รวมทั้งข้อมูลภาพขนาดเล็กที่ไม่ถูกต้องจะปรากฏใน [👤].
- รูปภาพบางภาพอาจปรากฏขึ้นอย่างช้าๆ
- ขณะกำลังถ่ายโอนรูปภาพไปที่เครื่องเล่นโดยใช้ <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> ไฟล์จะถูกแปลงค่าให้เป็นรูปแบบ JPG โดยอัตโนมัติก่อนการถ่ายโอน ขนาดของไฟล์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติเช่นกัน
- ท่านยังสามารถใช้ <File Browser(ไฟล์เบราว์เซอร์)> เพื่อค้นหารูปภาพได้ โปรดดูหน้าที่ 21

การใช้เมนูรูปภาพ



- หากต้องการออกจากเมนู ให้แตะ [⊖].

การฟังเพลงขณะกำลังดูรูปภาพของท่าน

ท่านสามารถฟังเพลงที่ท่านเล่นล่าสุดขณะที่กำลังดูรูปภาพของท่านได้

1. แตะ [⊖] ขณะที่กำลังดูรูปภาพ


- เมนู <Picture(รูปภาพ)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Music (เพลง)> และแตะ [⊙].

- เมนู <Music(เพลง)> จะปรากฏขึ้น

3. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Off (ปิด)> หรือ <On (เปิด)> และแตะ [⊙].


- <Off (ปิด)>: ไม่เล่นเพลงขณะกำลังดูรูปภาพ
- <On (เปิด)>: ท่านสามารถฟังเพลงที่ท่านเล่นล่าสุดขณะที่กำลังดูรูปภาพของท่านได้

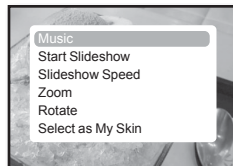

การดูการแสดงผลแบบสไลด์

วิธีที่ 1

1. แตะ [⊙] ขณะที่กำลังดูรูปภาพ

- ท่านจะเห็น  ปรากฏอยู่บนหน้าจอและเครื่องเล่นจะเริ่มต้นแสดงสไลด์

วิธีที่ 2

1. ในโหมดดูตัวอย่างรูปภาพ ให้กด [⊖].

- หน้าต่างเริ่มต้นการแสดงผลสไลด์จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [⊙].

- ท่านจะเห็น  ปรากฏอยู่บนหน้าจอและเครื่องเล่นจะเริ่มต้นแสดงสไลด์



การใช้เมนูรูปภาพ (ต่อ)


การหยุดภาพสไลด์โชว์

วิธีที่ 1

1. ในโหมดการแสดงผลแบบสไลด์ ให้แตะ [⏏].
 - เครื่องเล่นจะหยุดการแสดงผลแบบสไลด์


วิธีที่ 2

1. ในโหมดการแสดงผลแบบสไลด์ ให้แตะ [⋮].
 - เมนู <Picture(รูปภาพ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Stop Slideshow (หยุดสไลด์โชว์)> และแตะ [⏏].
 - เครื่องเล่นจะหยุดการแสดงผลแบบสไลด์

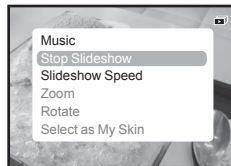

การกำหนดความเร็วของการแสดงผลแบบสไลด์

1. แตะ [⋮] ขณะที่กำลังดูรูปภาพ
 - เมนู <Picture(รูปภาพ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Slideshow Speed(ความเร็วสไลด์โชว์)> และแตะ [⏏].
 - เมนู <Slideshow Speed(ความเร็วสไลด์โชว์)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^v] เพื่อเลือกความเร็วที่ต้องการและแตะ [⏏].
 - เลือกตัวเลือกจาก <Fast(เร็ว)>, <Normal(ปกติ)> และ <Slow(ช้า)>

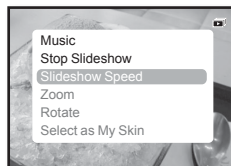


การใช้เมนูรูปภาพ (ต่อ)

การขยายรูปภาพ

ท่านสามารถขยายรูปภาพได้

1. แตะ [⊖] ขณะที่กำลังดูรูปภาพ
 - เมนู <Picture(รูปภาพ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Zoom (ซูม)> และแตะ [⊙].
 - เมนู <Zoom (ซูม)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือกสัดส่วนที่ต้องการ และแตะ [⊙].
 - เลือกตัวเลือกจาก <100%>, <200%> และ <400%>.
4. แตะ [^ ∨ < >] เพื่อเลื่อนไปยังสัดส่วนของรูปภาพที่ต้องการขยายขนาด

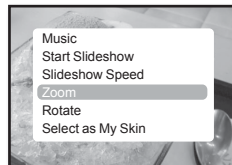

การยกเลิกการขยายรูปภาพ

วิธีที่ 1


1. แตะ [⊙] ในมุมมองรูปภาพที่ขยายขนาดแล้ว
 - หน้าจอจะกลับไปยังรูปภาพขนาดต้นฉบับ

วิธีที่ 2

1. แตะ [⊖] ในมุมมองรูปภาพที่ขยายขนาดแล้ว
 - เมนู <Picture(รูปภาพ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Zoom (ซูม)> และแตะ [⊙].
 - เมนู <Zoom (ซูม)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <100%> และแตะ [⊙].
 - หน้าจอจะกลับไปยังรูปภาพขนาดต้นฉบับ
- ไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อขยาย



NOTE

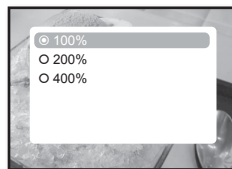

การใช้เมนูรูปภาพ (ต่อ)

การหมุนรูปภาพ

ท่านสามารถหมุนรูปภาพเพื่อความสะดวกของท่านได้

1. แตะ [⊖] ขณะที่กำลังดูรูปภาพ


- เมนู <Picture(รูปภาพ)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Rotate (หมุน)> และแตะ [⊙].

- เมนู <Rotate (หมุน)> จะปรากฏขึ้น

3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือกมุมที่ต้องการและแตะ [⊙].

- เลือกตัวเลือกจาก <Left 90° (ซ้าย 90°)>, <Right 90° (ขวา 90°)> และ <180°>.

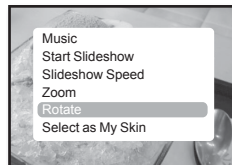

การเลือกรูปภาพแสดงเป็นภาพพื้นหลัง

ท่านสามารถกำหนดให้รูปภาพที่ต้องการแสดงเป็นภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอได้

1. เลือกไฟล์รูปภาพเพื่อตั้งเป็นภาพพื้นหลังและกด [⊖].


- เมนู <Picture(รูปภาพ)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Select as My Skin (เลือกเป็นสกินของฉัน)> และแตะ [⊙].

- หน้าต่างยืนยันการบันทึกจะปรากฏขึ้น

3. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> และแตะ [⊙].

- รูปภาพที่เลือกจะถูกกำหนดให้เป็นภาพพื้นหลัง

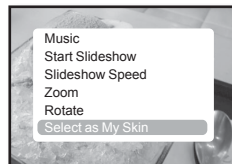

รับฟังวิทยุ FM



- ก่อนเริ่มใช้งาน - ต้องชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประเภทเดอรี



NOTE

- และ [↔] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- กด [↔] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

1. กด [↔] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

2. และ [< >] เพื่อเลือก <FM radio (วิทยุ FM)> และแตะ [●].

- การรับสัญญาณวิทยุ FM จะเริ่มต้นขึ้น



การใช้งานรูปแบบเสียงเจียบ

แตะ [●] ขณะกำลังฟังวิทยุ FM

- เครื่องเล่นจะปิดเสียงลง

แตะ [●] อีกครั้งเพื่อกลับสู่การฟังเพลง




NOTE

- ต้องชุดหูฟังเข้ากับเครื่องเล่นขณะค้นหาและตั้งช่องสัญญาณทุกครั้ง ชุดหูฟังใช้เป็นเสาอากาศรับสัญญาณวิทยุ FM
- ในพื้นที่ที่สัญญาณอ่อน เครื่องเล่นอาจไม่สามารถค้นหาช่องสัญญาณความถี่ FM ได้
- ฟังก์ชันบลูทูธจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ขณะที่ท่านกำลังฟังวิทยุ FM


ค้นหาสถานีวิทยุ FM

- กด [< >] ค้างไว้สักครู่ จากนั้นปล่อยในโหมดแมนนวล
 - ข้อความ <Auto Searching....> จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล การค้นหาจะหยุดลงเมื่อถึงความถี่ที่ใกล้เคียงกับจุดที่ปล่อยมือจากปุ่มมากที่สุด

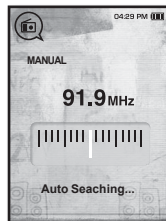

หรือ

- แตะ [< >] เพื่อเลื่อนค่าความถี่ไปยังหน้าที่ละหนึ่งค่าในโหมดแมนนวล
 - เลื่อนไปที่ความถี่ต่างๆเมื่อกดไอคอน

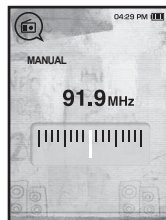

การใช้เมนูวิทยุ FM

การเข้าสู่โหมดการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็มโดยอัตโนมัติ

เลือกรูปแบบนี้หากคุณต้องการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็มโดยอัตโนมัติ

1. แตะ [Ⓜ] ในโหมดแมนนวล
 - เมนู <FM Radio(วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Go to Preset Mode (ไปที่โหมดการตั้งค่าล่วงหน้า)> และแตะ [Ⓞ].
 - คุณจะพบ <PRESET> บนหน้าจอ



NOTE


- หากไม่มีการตั้งค่าความถี่ไว้ล่วงหน้า ท่านจะเห็นข้อความ <Preset list does not exist(ไม่มีรายการค่าตั้งล่วงหน้า)> ปรากฏขึ้น และเครื่องเล่นจะไม่เปลี่ยนไปเป็น <Preset Mode (โหมดค่าตั้งล่วงหน้า)>
- หากท่านเลือกตัวเลือก <Default Set (ตั้งค่าเริ่มต้น)> จาก <Settings (การตั้งค่า)> → <System (ระบบ)> ความถี่สถานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะถูกลบ



การเข้าสู่โหมดการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็มด้วยตนเอง

เลือกรูปแบบนี้หากคุณต้องการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็มด้วยตนเอง

1. แตะ [Ⓜ] ในโหมด Preset
 - เมนู <FM Radio(วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Go to Manual Mode (ไปที่โหมดกำหนดเอง)> และแตะ [Ⓞ].
 - คุณจะพบ <MANUAL> บนหน้าจอ

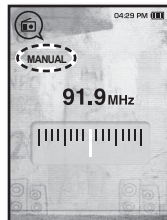

การใช้เมนูวิทยุ FM (ต่อ)

บันทึกสถานีในหน่วยความจำอัตโนมัติ

ท่านสามารถจัดเก็บสถานีเอาไว้ในหน่วยความจำของเครื่องเล่น MP3 ได้สูงสุดไม่เกิน 30 สถานี และฟังรายการจากสถานีเหล่านั้นได้ด้วยการกดหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว เครื่องเล่น MP3 จะเลือกเฉพาะสถานีที่ท่านต้องการโดยเลือกแบบแมนนวล หรือค้นหา และจัดเก็บสถานีทองถิ่นโดยอัตโนมัติ

Manual - เลือกเฉพาะสถานีที่ท่านต้องการจัดเก็บ

1. และ [< >] เพื่อเลือกความถี่ที่ต้องการในโหมดแมนนวล

- เมนู <FM Radio(วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น

2. และ [0].

3. และ [^ v] เพื่อเลือก <Add to Preset (เพิ่มไปที่ค่าตั้งล่วงหน้า)> และและ [0].

- ความถี่ที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมกับสัญลักษณ์ [.] จะปรากฏขึ้นบนแถบความถี่ที่เลือก

4. หากต้องการตั้งค่าความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-3 ข้างต้น



NOTE

- หากมีความถี่เดียวกันถูกกำหนดไว้แล้ว ข้อความ

<This preset already exists(มีค่าตั้งล่วงหน้านี้อยู่แล้ว)> จะปรากฏขึ้น และจะไม่สามารถตั้งค่าได้



การใช้เมนูวิทยุ FM (ต่อ)

บันทึกสถานีในหน่วยความจำอัตโนมัติ (ต่อ)

Automatic – จัดเก็บสถานีทั้งหมดที่เครื่องเล่นรับค่าความถี่ได้โดยอัตโนมัติ

1. แตะ [Ⓜ] ในโหมดวิทยุ FM


- เมนู <FM Radio(วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^ ^] เพื่อเลือก <Auto Preset(ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าอัตโนมัติ)> และแตะ [Ⓢ].

- หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น

3. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> และแตะ [Ⓢ].

- คุณสามารถตั้งค่าความถี่ไม่เกิน 30 ความถี่ได้โดยอัตโนมัติ

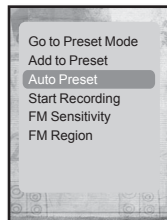

ยกเลิกค่า Auto Preset

หากท่านต้องการยกเลิกการกำหนดสถานีล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ ให้แตะ [Ⓢ] ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า

- การค้นหาอัตโนมัติจะถูกยกเลิก โดยความถี่ที่ตั้งค่าไว้จนถึงเวลาดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้



- คุณอาจต้องรีเซ็ตสถานีที่บันทึกไว้หากต้องการรับฟังเพลงจากเครื่อง MP3 ในพื้นที่อื่น
ลบสถานีอัตโนมัติและจัดเก็บรายการใหม่โดยทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น

การใช้เมนูวิทยุ FM (ต่อ)

รับฟังสถานีจากหน่วยความจำ

ขณะอยู่ในโหมด Preset ให้แตะ [< >] เพื่อเลื่อนดูสถานีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า


- ท่านสามารถฟังเพลงจากคลื่นความถี่วิทยุที่จัดเก็บไว้ได้



ลบหน่วยความจำอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบความถี่ขณะรับฟังวิทยุ FM

1. ขณะอยู่ในโหมด Preset ให้แตะ [< >] เพื่อค้นหาความถี่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่จะลบ และแตะ [Ⓜ].
 - เมนู <FM Radio(วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Delete from Preset (ลบจากค่าตั้งล่วงหน้า)> และแตะ [Ⓜ].
 - ความถี่ที่เลือกจะถูกลบออก
3. หากต้องการตั้งค่าความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-2 ข้างต้น

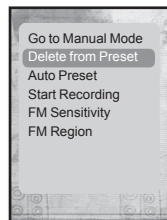

การใช้เมนูวิทยุ FM (ต่อ)

การบันทึกรายการออกอากาศจากสถานีวิทยุ FM


ท่านสามารถบันทึกรายการออกอากาศจากสถานีวิทยุ FM เมื่อใดก็ได้ขณะกำลังฟังวิทยุ

1. แตะ [< >] เพื่อเลือกความถี่ที่ต้องการบันทึกในโหมดวิทยุ FM และแตะ [Ⓜ].

- เมนู <FM Radio(วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^ v] เพื่อเลือก <Start Recording (เริ่มบันทึก)> และแตะ [Ⓞ].

- ชื่อไฟล์จะปรากฏขึ้นและเครื่องจะเริ่มบันทึกรายการ

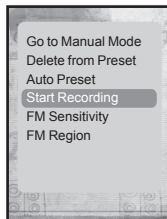

การหยุดการบันทึกรายการวิทยุ FM

1. แตะ [Ⓞ] ในระหว่างการบันทึก

- ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าท่านต้องการฟังไฟล์ที่ท่านฟังจะบันทึกหรือไม่

2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> หรือ <No (ไม่)> และแตะ [Ⓞ].

- การเลือก <Yes (ใช่)> จะเล่นไฟล์ที่เพิ่งจะบันทึกนั้น
- การเลือก <No (ไม่)> จะไม่เล่นไฟล์ที่เพิ่งจะบันทึกนั้น
- ไฟล์ที่บันทึกจะถูกจัดเก็บอยู่ใน <File Browser (โฟลเดอร์)> → <Recorded Files (ไฟล์ที่บันทึก)>



NOTE


- ท่านสามารถจัดเก็บไฟล์รายการบันทึกจากสถานีวิทยุ FM ได้สูงสุดจำนวน 999 ไฟล์
- ท่านสามารถบันทึกรายการได้เป็นเวลาประมาณ 23 ชั่วโมง (ด้วยความเร็ว 96Kbps, 1GB)
- ชื่อไฟล์ที่บันทึกจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ เช่น "FM_000.mp3" โดยที่ "FM" mp3". จะแสดงว่าไฟล์นั้นเป็นการบันทึกรายการ FM และ "000" คือ หมายเลขไฟล์ที่บันทึก

การใช้เมนูวิทยุ FM (ต่อ)

การตั้งค่าระดับการค้นหาค้นหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็ม

เปิดการรับสัญญาณความถี่วิทยุ FM ให้มากขึ้นหรือน้อยลงโดยปรับค่าที่ <FM Sensitivity>.

1. กด [Ⓜ] ในโหมดวิทยุ FM
 - เมนู <FM Radio(วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น
2. กด [^ ∨] เพื่อเลือก <FM Sensitivity (ความไวคลื่น FM)> และกด [Ⓞ].
 - เมนู <FM Sensitivity(ความไวคลื่น FM)> จะปรากฏขึ้น
3. กด [^ ∨] เพื่อเลือกระดับการค้นหาและกด [Ⓞ].
 - เลือกตัวเลือกจาก <High(สูง)>, <Middle(กลาง)> และ <Low(ต่ำ)>
 - เมื่อท่านเลือกตัวเลือก <High (สูง)> เครื่องเล่นจะรับสัญญาณความถี่ที่สูงกว่า

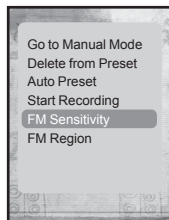

การใช้เมนูวิทยุ FM (ต่อ)

การกำหนดภูมิภาควิทยุเอฟเอ็ม

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเขตภูมิภาค FM ในระหว่างการเตรียมตัวเดินทางไปตามประเทศ

1. แตะ [Ⓜ] ในโหมดวิทยุ FM


- เมนู <FM Radio(วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <FM Region(เขต FM)> และแตะ [Ⓢ].

- เมนู <FM Region(เขต FM)> จะปรากฏขึ้น

3. แตะ [^v] เพื่อเลือกพื้นที่สำหรับวิทยุ FM และแตะ [Ⓢ].

- เลือกจาก <Korea/US(เกาหลี/สหรัฐฯ)>, <Japan(ญี่ปุ่น)> และ <Other Countries(ประเทศอื่นๆ)>

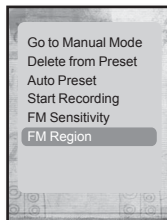

NOTE

- ความถี่สัญญาณวิทยุที่บันทึกไว้ก่อนหน้าจะถูกลบทิ้งเมื่อแก้ไขค่า <FM Region(เขต FM)> จากเครื่องเล่น
- ค่าพื้นที่สัญญาณ FM สามารถลบทิ้งหรือแก้ไขได้ตามพื้นที่ที่จะเปิดเล่นเครื่องเล่น
- ช่วงความถี่ตามภูมิภาค
 - Korea/US(เกาหลี/สหรัฐฯ): ค้นหาสัญญาณความถี่ FM เพิ่มขึ้น 100 kHz ระหว่าง 87.5 MHz~108.0 MHz
 - Japan(ญี่ปุ่น): ค้นหาสัญญาณความถี่ FM เพิ่มขึ้น 100 kHz ระหว่าง 76.5 MHz~108.0 MHz
 - Other Countries(ประเทศอื่นๆ): ค้นหาสัญญาณความถี่ FM เพิ่มขึ้น 50 kHz ระหว่าง 87.50 MHz~108.00 MHz

การใช้ดาต้าคาสท์

การใช้ <Media Studio> ท่านสามารถถ่ายโอนข้อมูลบล็อกและไฟล์ที่ลงทะเบียนบน RSS ไปยังเครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงของท่านได้



■ RSS คืออะไร?

RSS ย่อมาจาก Rich Site Summary หรือ Really Simple Syndication ซึ่งหมายถึงระบบการรับส่งข้อมูลรูปแบบ xml-based ที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีการอัปเดตข้อมูลบ่อยครั้ง เช่น ข่าวและบล็อกไปยังผู้ใช้ด้วยวิธีที่สะดวกและง่ายดาย

■ ดาต้าคาสท์คืออะไร?

ท่านสามารถรับข้อมูลที่อัปเดตโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ข่าว บล็อก และ UCC ที่ใช้งานบ่อยครั้งทุกครั้ง



- ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งาน - ต้องติดตั้ง Media Studio บนคอมพิวเตอร์พีซีของท่านโปรดดูหน้าที่ 35.

การลงทะเบียนช่องสัญญาณ

ท่านสามารถสร้างช่องสัญญาณใหม่ได้โดยการลงทะเบียนเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่สนับสนุน RSS


1. คลิก <**Subscribe(สมัครสมาชิก)**> ที่ด้านบนของ ที่ด้านล่างของ <**Datacasts (ดาต้าคาสท์)**> ของ <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>

2. ป้อนแอดเดรสลงใน <**URL**> และคลิก <**Next**>.

- เมื่อท่านคัดลอกเว็บแอดเดรสและคลิกที่ <Subscribe(สมัครสมาชิก)> แอดเดรสที่ถูกคัดลอกจะปรากฏขึ้นใน <URL> โดยอัตโนมัติ


- หน้าต่างยืนยันการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นหากเว็บแอดเดรสนั้นสนับสนุน RSS

3. คลิกที่ <**OK(ตกลง)**>

- ช่องสัญญาณที่ท่านต้องการจะได้รับการลงทะเบียน
- ไอคอน  จะปรากฏขึ้นในดาต้าคาสท์สำหรับช่องสัญญาณที่ลงทะเบียน



- โปรดดูที่ <Datacasts (ดาต้าคาสต์)> ของ <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียด

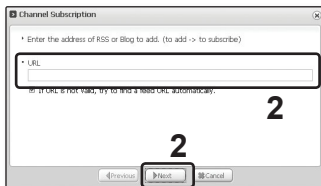

การสร้างกลุ่มช่องสัญญาณใหม่

ท่านสามารถสร้างกลุ่มใหม่เพื่อจัดการกับช่องสัญญาณของท่านเองได้

1. คลิก **<New Group(กลุ่มใหม่)>** ที่ด้านล่างของ **<Datacasts (ดาตาคาสท์)>** ของ **<Media Studio>**

2. พิมพ์ชื่อกลุ่มและคำอธิบาย และคลิก **<OK(ตกลง)>**



การถ่ายโอนดาตาคาสท์จาก <MEDIA STUDIO>



- ก่อนที่ท่านจะเริ่มดำเนินงาน - เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์พีซีของท่าน
ต้องติดตั้ง Media Studio บนคอมพิวเตอร์พีซีของท่าน โปรดดูหน้า 35

1. **<Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>** จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์พีซีของท่าน

- หากโปรแกรมไม่เริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน **<Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>** บนเดสก์ท็อป

2. คลิก **<Datacasts (ดาตาคาสท์)>** ที่ด้านบนของ **<Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>**

- รายการช่องสัญญาณของกลุ่มดาตาคาสท์จะปรากฏขึ้น


3. คลิกช่องสัญญาณกลุ่มที่ต้องการ

4. คลิกช่องสัญญาณที่ต้องการ

5. เลือกรายการที่ท่านต้องการถ่ายโอน

6. คลิกไอคอน

- รายการชื่อของช่องสัญญาณที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นใน **<File Browser (ไฟล์บราวเซอร์)>** → **<Datacasts(ดาตาคาสท์)>**

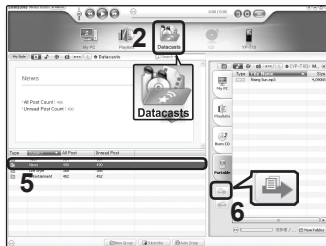

NOTE

- คลิก ที่ด้านบนของ **<Media Studio>** เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- ใน **<Datacasts (ดาตาคาสท์)>** ของ **<Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>** หากรายการมีภาพแนบข้อมูลด้วย ท่านสามารถดาวน์โหลดการแนบข้อมูลไปยังเครื่องเล่นได้ อย่างไรก็ตาม การแนบข้อมูลอาจไม่ถูกดาวน์โหลด ขึ้นอยู่กับนโยบายของเว็บไซต์ที่ใช้ได้

การดูดาต้าคาสท์

ท่านสามารถดูรายการช่องสัญญาณที่เพิ่มเข้าไปใน < Datacasts (ดาต้าคาสท์)> ได้
★ ก่อนเริ่มใช้งาน - ถ่ายโอนรายการช่องสัญญาณที่ต้องการไปยังเครื่องเล่นของท่านโดยใช้
<Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> โปรดดูหน้าที่ 76



- แตะ [↵] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
กด [↵] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

1. กด [↵] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Datacasts (ดาต้าคาสท์)> และแตะ [⊙].

- รายการ Datacast จะปรากฏขึ้น

3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือกช่องสัญญาณกลุ่มที่ต้องการ และแตะ [⊙].

- ชื่อจะเหมือนกับกับช่องสัญญาณที่ถูกเพิ่มเข้าไปที่ < Datacasts (ดาต้าคาสท์)> ใน <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)>


4. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือกช่องสัญญาณที่ต้องการและแตะ [⊙].

- รายการไฟล์จะปรากฏขึ้น

- ไอคอน 📄 : ข้อความหลักสำหรับรายการที่ถ่ายโอน
- ไอคอน 🖼️ : ไฟล์รูปภาพ
- ไอคอน 🎵 : ไฟล์เพลง
- ไอคอน 🎧 : ไฟล์วิดีโอ

5. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือกรายการที่ต้องการและแตะ [⊙].

- เครื่องจะเริ่มด้นเล่นรายการที่เลือก

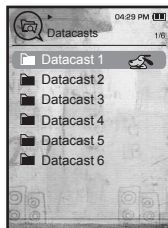

ผลิตเพลลิ่งกับ Prime Pack

Prime Pack จะทำให้ท่านผลิตเพลลิ่งกับฟังก์ชันการทำงานต่างๆหลากหลาย เช่น การอ่านข้อความและการบันทึกเสียง

การอ่านข้อความ

ไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย ดนตรีของนิยายเรื่องใหม่ หรือเอกสารงานวิจัย เครื่องเล่น mp3 ของท่านจะช่วยให้ท่านอ่านข้อความเหล่านั้นได้...ทั้งหมดขณะกำลังฟังเพลง!



- **ก่อนเริ่มใช้งาน** - จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอรี่ ภายนอกไฟข้อความไปยังเครื่องเล่นโดยใช้ <Media Studio> โปรดดูหน้าที่ 36~38



NOTE

- และ [↶] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า
กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

2. และ [< >] เพื่อเลือก <Prime Pack (โปรแกรม)> และแตะ [○].

- รายการ <Prime Pack (โปรแกรม)> จะปรากฏขึ้น

3. และ [^ ∨] เพื่อเลือก <Text(ข้อความ)> และแตะ [○].

- รายการไฟล์ข้อความจะปรากฏขึ้น

4. และ [^ ∨] เพื่อเลือกไฟล์ข้อความที่ต้องการ และแตะ [○].

- เครื่องจะแสดงข้อความบนหน้าจอ

การเลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า/ถัดไป


และท [< >].

- กด [< >] ค้างไว้สักครู่เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า/ถัดไปอย่างต่อเนื่อง



NOTE

- เครื่องเล่น mp3 ของท่านสนับสนุนรูปแบบไฟล์ TXT ในโหมด Text
- คุณสามารถใช้ <File Browser(ไฟล์เบราว์เซอร์)> เพื่อค้นหาไฟล์ข้อความ

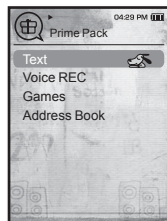

การใช้เมนูข้อความ




- หากต้องการออกจากเมนู ให้แตะ [Ⓜ].

การฟังเพลงขณะกำลังดูข้อความของท่าน

ท่านสามารถฟังเพลงที่ท่านเล่นล่าสุดขณะที่กำลังดูข้อความของท่านได้


1. แตะ [Ⓜ] ขณะที่กำลังดูข้อความ
 - เมนู <Text(ข้อความ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Music (เพลง)> และแตะ [Ⓞ].
 - เมนู <Music(เพลง)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^v] เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการและแตะ [Ⓞ].
 - <Off (ปิด)>: ไม่เล่นเพลงขณะกำลังดูข้อความของท่าน
 - <On (เปิด)>: ท่านสามารถฟังเพลงที่ท่านเล่นล่าสุดขณะที่กำลังดูข้อความของท่านได้

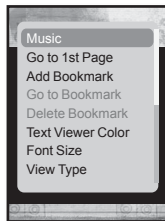

การเลื่อนไปยังหน้าแรก

วิธีนี้หากท่านต้องการดูข้อความตั้งแต่หน้าแรก

1. แตะ [Ⓜ] ขณะที่กำลังดูข้อความ
 - เมนู <Text(ข้อความ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Go to 1st page (ไปที่หน้าแรก)> และแตะ [Ⓞ].
 - ท่านจะเห็นหน้าต่างการยืนยันเพื่อเลื่อนไปยังหน้าแรกปรากฏขึ้น
3. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> และแตะ [Ⓞ].
 - เลื่อนไปยังหน้าแรก

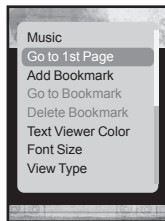

การใช้เมนูข้อความ (ต่อ)



- หากต้องการออกจากเมนู ให้แตะ [Ⓜ].

การกำหนด Bookmark

กำหนดบุ๊คมาร์กเพื่อกลับไปยังตำแหน่งนั้นในข้อความเมื่อใดก็ได้

1. แตะ [Ⓜ] ขณะที่กำลังดูข้อความ

- เมนู <Text(ข้อความ)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Add Bookmark (เพิ่มบุ๊คมาร์ค)> และแตะ [Ⓞ].


- หน้าจอข้อความปัจจุบันจะถูกกำหนดเป็นบุ๊คมาร์กโดยมีสัญลักษณ์ [๑] ปรากฏอยู่ที่ยูนิคอด้านซ้าย



NOTE

- หน้าต่าง Overwrite จะปรากฏขึ้นหากมีการกำหนดบุ๊คมาร์กเอาไว้ก่อนหน้านี้ หากท่านเลือก <Yes (ใช่)> บุ๊คมาร์กที่กำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้จะถูกลบและบุ๊คมาร์กใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามา

- บุ๊คมาร์กสามารถกำหนดให้กับแต่ละไฟล์ข้อความได้ และท่านสามารถกำหนดบุ๊คมาร์กได้สูงสุดจำนวน 100 บุ๊คมาร์ก

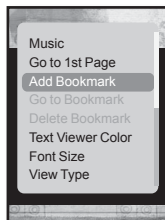


การไปที่บุ๊คมาร์ก/การลบบุ๊คมาร์ก

1. แตะ [Ⓜ] ขณะที่กำลังดูข้อความ

- เมนู <Text(ข้อความ)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Go to Bookmark (ไปที่บุ๊คมาร์ค)> หรือ <Delete Bookmark(ลบรายการเพลง)> และแตะ [Ⓞ].

- เมื่อเลือก <Go to Bookmark (ไปที่บุ๊คมาร์ค)> จากนั้นเครื่องจะไปยังตำแหน่งบุ๊คมาร์กที่เลือก และเมื่อเลือก <Delete Bookmark (ลบรายการเพลง)> บุ๊คมาร์กที่เลือกจะถูกลบไปจากไฟล์ข้อความ

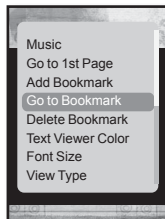


การใช้เมนูข้อความ (ต่อ)

การกำหนดสีของข้อความ

เลือกสีที่ท่านต้องการให้แสดงที่ข้อความ


1. แตะ [⊖] ขณะที่กำลังดูข้อความ
 - เมนู <Text(ข้อความ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Text Viewer Color(สีของข้อความ)> และแตะ [⊙].
 - หน้าต่างเมนู <Text Viewer Color(สีของข้อความ)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [< >] เพื่อเลือกสีของข้อความที่ต้องการ และแตะ [⊙].
 - เลือกตัวเลือกจาก <Type 1(แบบที่ 1)> ถึง <Type 6(แบบที่ 6)>

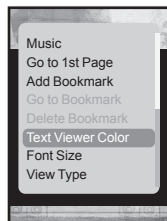

การเปลี่ยนขนาดฟอนต์

ท่านสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของข้อความได้

1. แตะ [⊖] ขณะที่กำลังดูข้อความ
 - เมนู <Text(ข้อความ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก และแตะ [⊙].
 - เมนู จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [< >] เพื่อเลือก ขนาดแบบอักษร และแตะ [⊙].
 - เลือกตัวเลือกจาก <Small(เล็ก)>, <Medium(กลาง)> และ <Large(ใหญ่)>

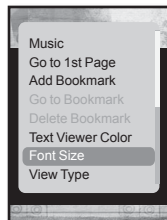

การใช้เมนูข้อความ (ต่อ)

การตั้งค่าภาษาของข้อความ

ท่านสามารถเลือกภาษาสำหรับข้อความที่จะดูได้

1. และ [๓] ขณะที่กำลังดูข้อความ

- เมนู <Text(ข้อความ)> จะปรากฏขึ้น

2. และ [^ v] เพื่อเลือก <Language (ภาษา)> และแตะ [●].

- รายการ <Language (ภาษา)> จะปรากฏขึ้น
- <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.

3. และ [^ v] เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการและแตะ [●].

- ท่านจะสามารถดูข้อความในภาษาที่เลือกได้



NOTE

- ภาษาที่สนับสนุนสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้



การบันทึกเสียง

ท่านสามารถสร้างรายการบันทึกเสียงได้

การสร้างรายการบันทึกเสียง

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Prime Pack (โฟร็มแพค)> และแตะ [●].

- รายการ <Prime Pack (โฟร็มแพค)> จะปรากฏขึ้น.

3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Voice REC (บันทึกเสียง)> และแตะ [●].

4. แตะ [●].


- เครื่องเล่นจะเริ่มบันทึก



NOTE

- ท่านสามารถบันทึกรายการได้เป็นเวลาประมาณ 23 ชั่วโมง (ด้วยความเร็ว 96Kbps, 1GB)

- ท่านสามารถจัดเก็บรายการบันทึกเสียงได้สูงสุดจำนวน 999 ไฟล์

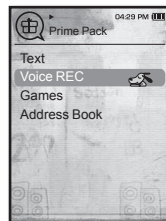

บันทึกเสียง (ต่อ)


การหยุดการบันทึกเสียง

1. แตะ [●] ในระหว่างการบันทึก

- ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าท่านต้องการฟังไฟล์ที่ท่านเพิ่งจะบันทึกหรือไม่

2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> หรือ <No (ไม่)> และแตะ [●].

- การเลือก <Yes (ใช่)> จะเล่นไฟล์ที่เพิ่งจะบันทึกนั้น
- การเลือก <No (ไม่)> จะไม่เล่นไฟล์ที่เพิ่งจะบันทึกนั้น
- ไฟล์ที่บันทึกจะถูกจัดเก็บอยู่ใน <File Browser (ไฟล์บราวเซอร์)> → <Recorded Files (ไฟล์ที่บันทึก)>

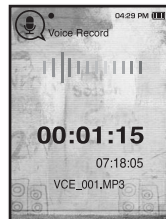

NOTE

- อย่าให้ใครโทรศัพท์อยู่ใกล้หรือไกลจากปากของท่านมากเกินไปเนื่องจากอาจทำให้เสียงที่บันทึกมีคุณภาพต่ำ
- การบันทึกเสียงจะไม่ถูกต้องหากแบตเตอรี่เหลือน้อย
- ชื่อไฟล์ที่บันทึกจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ เช่น "VCE_000.mp3" โดยที่ "VCE" จะแสดงว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์การบันทึกเสียง และ "000" คือ หมายเลขไฟล์ที่บันทึก

การเล่นวิดีโอเกม

เครื่องเล่น mp3 ของคุณมาพร้อมกับเกมสุดเร้าใจที่ดาวน์โหลดไว้แล้วในเครื่อง!




▪ ก่อนเริ่มใช้งาน - ต้องชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประเภทดนตรี



NOTE

▪ แตะ [↶] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
กด [↷] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

1. กด [↷] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Prime Pack (ไพรม์แพค)> และแตะ [⊙].
 - รายการ <Prime Pack (ไพรม์แพค)> จะปรากฏขึ้น.
3. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือก <Games (เกม)> และแตะ [⊙].
 - รายการ <Games (เกม)> จะปรากฏ
4. แตะ [^ ∨] เพื่อเลือกเกมที่ต้องการและแตะ [⊙].

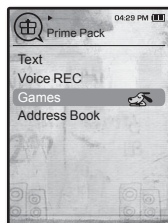


BOMB BOMB

นี่คือเกมฝึกสมองที่คุณมีโอกาสเปลี่ยนลำดับของบล็อกสามบล็อกให้ตรงกับสีของบล็อกรูปร่างคล้ายคอนที่กองสุ่มกันอยู่ เพื่อกำจัดบล็อกเหล่านั้นทิ้ง
ย้ายบล็อกให้ไต่มาที่สุด

แตะ [< >] เพื่อเลื่อนบล็อกไปทางซ้ายหรือขวา

แตะ [^ ∨] เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของบล็อกตามแนวนอนหรือแนวตั้ง

แตะ [∨] เพื่อวางบล็อก

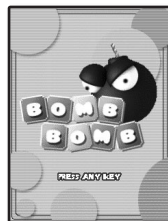

การเล่นวิดีโอเกม (ต่อ)

Bubble Smile


คุณต้องทำคะแนนให้มากที่สุดด้วยการเปลี่ยนลำดับของฟองอากาศสามฟอง เพื่อให้ฟองอากาศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่พอดีไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวทแยง

แตะ [^ v < >] เพื่อย้ายฟองอากาศสามฟอง

แตะ [@] เพื่อเปลี่ยนลำดับของฟองอากาศตามเข็มนาฬิกา

แตะ [< >] เพื่อเปลี่ยนลำดับของฟองอากาศทวนเข็มนาฬิกา


คุณจะได้คะแนนเฉพาะเมื่อมีฟองอากาศอย่างน้อยสามฟองประกอบเข้าด้วยกันได้พอดี

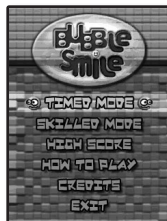

Chicken Runaway

นี่คือเกมที่ คุณจะย้ายแม่ไก่และลูกเจี๊ยบที่เดินตามข้างหลังไปทางซ้ายหรือขวา เช่น คุณควรหลบลูกบอลที่หล่นลงมาจากท้องฟ้าเพื่อให้แม่ไก่ปลอดภัยให้นานที่สุด

แตะ [< >] เพื่อย้ายแม่ไก่ไปทางซ้ายหรือขวา

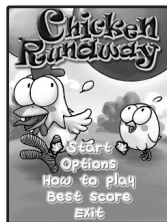

- อาจมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเกมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเล่น โปรดดูที่ส่วนวิธีใช้


วิธีดูสมุดที่อยุ่

คุณสามารถดาวน์โหลดสมุดที่อยู่ด้วยฟังก์ชัน Bluetooth เพื่อตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และโทรถึงบุคคลอื่นที่อยู่บนเครื่องเล่นได้โดยตรง



- ก่อนเริ่มใช้งาน - อันดับแรก ให้ใช้ฟังก์ชันโอนย้ายไฟล์ที่ใช้กับ Bluetooth เพื่อดาวน์โหลดสมุดที่อยู่จากอุปกรณ์ภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <การถ่ายโอนไฟล์ที่อุปกรณ์ต่อพ่วงไปยังเครื่องเล่น> หน้า 104 คุณต้องจับคู่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณกับเครื่องเล่นก่อนจะโทรออกจากหน้าต่างสมุดที่อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <การใช้โทรศัพท์มือถือ bluetooth> หน้า 94

1. กด [↔] ดังไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. และ [< >] เพื่อเลือก <Prime Pack (ไพรม์แพค)> และแตะ [●].
 - รายการ <Prime Pack (ไพรม์แพค)> จะปรากฏขึ้น.
3. และ [< >] เพื่อเลือก <Add Bookmark (เพิ่มบุคมาร์ค)> และแตะ [●].
 - หน้าต่างสมุดที่อยู่จะปรากฏขึ้น
4. และ [< >] เพื่อเลือกชื่อที่จะตรวจสอบในหน้าต่าง Address Book และแตะ [●].
 - ข้อมูลที่อยู่ທີ່เลือกจะปรากฏขึ้น

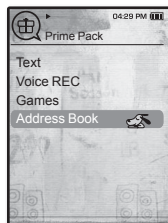

วิธีโทรจากในสมุดที่อยู่

1. และ [< >] เพื่อเลือกชื่อที่จะโทรในหน้าต่าง Address Book และแตะ [●].
 - ข้อมูลที่อยู่ທີ່เลือกจะปรากฏขึ้น
2. และ [< >] เพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการและแตะ [●].
 - ตอนนี้คุณกำลังจะโทรติดต่อบุคคลหนึ่ง



NOTE

- สมุดที่อยู่จะปรากฏในลำดับของอักขระพิเศษ หมายเลขและตัวอักษร
- ไฟล์สมุดที่อยู่โอนย้ายมาไว้ที่เครื่องเล่นจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ <File Browser (ไฟล์เบราเซอร์)> → <Received Files (ไฟล์ที่ได้รับ)>.
- เฉพาะไฟล์ในรูปแบบ vCard เท่านั้นที่ใช้กับสมุดที่อยู่ได้

การใช้งานบลูทูธ

เมื่อใช้ Bluetooth ไร้สาย คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์ต่างๆ แบบไร้สาย คุณแบบแฮนด์ฟรี หรือสนุกกับการฟังเพลงโดยใช้ชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth



- แตะ [↶] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

BLUETOOTH คืออะไร ?

BLUETOOTH ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป พีซี เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล และเครื่องเล่นเกมส์ผ่านความถี่สัญญาณวิทยุระยะสั้นแบบไม่เป็นทางการและมีความปลอดภัยได้

- อุปกรณ์ **BLUETOOTH** อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือการทำงานผิดพลาด ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
 - อาจเกิดสัญญาณรบกวนทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น หากคุณถือเครื่องเล่นไว้ในมือและสวมชุดหูฟังสเตอริโอในหู หรือหากคุณถือเครื่องเล่นไว้ในมือหนึ่งและอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือถือ
 - เมื่อส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสกับระบบการรับ/การส่งคลื่นของเครื่องเล่นหรือชุดหูฟังสเตอริโอ
 - ผลทางไฟฟ้าจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนจากผนัง มุมหรือจากกันสางสำนักงาน
 - สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่ใช้ช่องสัญญาณความถี่เดียวกัน รวมทั้ง อุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และระบบ LAN ไร้สาย
- ขณะจับคู่อุปกรณ์บลูทูธกับเครื่องเล่น ควรให้อุปกรณ์อยู่ในระยะใกล้กันที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ระยะระหว่างเครื่องเล่นและชุดหูฟังสเตอริโอยิ่งไกลเท่าไร คุณภาพของสัญญาณยิ่งแย่เท่านั้น หากระยะไกลเกินกว่าที่กำหนด การสื่อสารข้อมูลจะถูกตัดการเชื่อมต่อ นานกว่าไรคุณภาพของสัญญาณก็จะลดต้อยลงไปหากระยะทางเกินกว่าที่กำหนดการสื่อสารจะถูกตัดขาด
- เราแนะนำให้ท่านใช้งานโหมดการดูข้อความและรูปภาพขณะกำลังฟังเพลงด้วยชุดหูฟังสเตอริโอ เนื่องจากอาจทำให้คุณภาพของเครื่องเล่นและการสื่อสารของบลูทูธแย่ลง
- ไฟล์ที่มีขนาดต่ำกว่า 32 KHz จะไม่สามารถเล่นได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของชุดหูฟังสเตอริโอ

BLUETOOTH คืออะไร ? (ต่อ)

- ในบริเวณที่ตัวรับสัญญาณรับคลื่นได้ไม่ดี เช่น ภายในลิฟท์หรือใต้ดิน การเชื่อมต่อบลูทูธอาจทำงานไม่ถูกต้อง
- ระยะสูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างเครื่องเล่นและอุปกรณ์ **BLUETOOTH** คือ 10 ม. การเชื่อมต่อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากระยะทางอยู่ห่างกว่านี้. แม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตที่กำหนดก็ตาม คุณภาพของเสียงอาจลดลงเนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรือประตู



- เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ตั้งค่า <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> เป็น <Off (ปิด)> หากคุณ <On (เปิด)> <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> ทิ้งไว้ เวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลง
- คุณลักษณะ Bluetooth ของเครื่องเล่นจะใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Samsung ในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทอื่น คุณลักษณะ Bluetooth อาจทำงานไม่เป็นปกติ



- ห้ามใช้ฟังก์ชันบลูทูธในทางที่ผิดกฎหมาย (ลักลอบทำสำเนา การดักฟังและการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายโดยมิชอบ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์)
Samsung จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้เหล่านี้ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและผลที่ตามมา

การใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ

ท่านสามารถใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธเพื่อความเพลิดเพลินในการฟังเพลงด้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูง โดยปราศจากสายไฟรบกวน!



- **ก่อนเริ่มใช้งาน** - หากเครื่องเล่นเชื่อมต่อเข้ากับ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงระบบตรวจสอบว่าอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับเชื่อมต่อพร้อมสำหรับการเข้าคู่ (ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์)

การลงทะเบียนชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ

(ท่านต้องลงทะเบียนทันที)

1. กด [**<**] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. และ [**>**] เพื่อเลือก **<Bluetooth (บลูทูธ)>** และแตะ [**○**].
 - <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> จะถูกตั้งค่าเป็น <On(เปิด)>
 - ไอคอน  จะสว่างขึ้น
3. ตั้งค่าชุดหูฟังสเตอริโอให้พร้อมสำหรับการเข้าคู่
 - หากต้องการตั้งค่าชุดหูฟังที่พร้อมสำหรับโหมดการจับคู่ให้อาอิงคู่มือผู้ใช้ของชุดหูฟัง
4. และ [**^**] เพื่อเลือก **<Stereo Headset (ชุดหูฟังสเตอริโอ)>** และแตะ [**○**].
 - ท่านจะเห็นข้อความ <Search New Device (ค้นหาอุปกรณ์ใหม่)> ปรากฏอยู่บนหน้าจอ หากมีอุปกรณ์ใดก็ตามถูกจับคู่กับเครื่องเล่นเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเลือก <Search New Device (ค้นหาอุปกรณ์ใหม่)> เพื่อที่ท่านจะสามารถค้นหาอุปกรณ์ใหม่ที่จะจับคู่ได้
 - ชุดหูฟังที่จะถูกลงทะเบียนจะปรากฏอยู่ในรายการ
5. และ [**^**] เพื่อเลือกชื่อชุดหูฟังที่จะเพิ่มเติมและแตะ [**○**].
 - หน้าต่างสำหรับป้อนรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นหากรหัสผ่านสำหรับชุดหูฟังเป็นค่าอื่นนอกเหนือจาก 0000 โปรดอ้างอิงคู่มือของชุดหูฟังในส่วนของการรหัสผ่าน
 - การลงทะเบียนชุดหูฟังเสร็จสิ้น



การใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ (ต่อ)

การลงทะเบียนชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ (ต่อ)



▪ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันบลูทูธได้ขณะกำลังเล่นไฟล์เพลงและวิดีโอเท่านั้น ฟังก์ชันนี้ จะไม่สามารถทำงานได้ขณะที่ท่านกำลังฟังวิทยุ FM

▪ รายละเอียดไอคอน BLUETOOTH

🔊 : เปิดโหมด BLUETOOTH

🔊 : ต่อเข้ากับชุดหูฟังสเตอริโอ

🔊 : ต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือ

▪ หากท่านต้องการปิดฟังก์ชันการทำงานบลูทูธ ให้ตั้งค่าโหมดบลูทูธ เป็น <Bluetooth(บลูทูธ)> → <Bluetooth Mode(โหมดบลูทูธ)> → <Off(ปิด)>

▪ ชุดหูฟังที่เข้ากับบลูทูธของเครื่องเล่นได้


บริษัท	รุ่น	บริษัท	รุ่น
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

▪ เครื่องเล่นนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะกับชุดหูฟังสเตอริโอที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธเท่านั้น แต่จะไม่สามารถใช้งานกับชุดหูฟังแฮนด์ฟรีระบบโมโนได้

▪ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ตั้งค่า <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> เป็น <Off (ปิด)> หากคุณ <On (เปิด)> <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)>ทิ้งไว้ เวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลง

การใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ (ต่อ)

การเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธที่ลงทะเบียนแล้ว

- 1.แตะ [^v] ในหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเพื่อเลือกตัวเลือก <Stereo Headset (ชุดหูฟังสเตอริโอ)> และแตะ [●].
- 2.แตะ [^v] เพื่อเลือกชุดหูฟังสเตอริโอที่จะเชื่อมต่อและแตะ [●].
 - เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ท่านจะมองเห็นไอคอน  ปรากฏอยู่บนจอแสดงผล
 - ท่านสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดไม่เกิน 2 ชุด
3. เริ่มต้นเล่นเพลง
 - คุณสามารถรับฟังเพลงโดยใช้ชุดหูฟังสเตอริโอได้



NOTE

- หากเครื่องเล่นไม่สารถมองเห็นชุดหูฟังที่ต้องการเชื่อมต่อ คุณต้องรีเซ็ตชุดหูฟังดังกล่าวเสียก่อน
- หากคุณเปิดและเปิดเครื่องเล่นหรือชุดหูฟังขึ้นอีกครั้งอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วการเชื่อมต่อบลูทูธจะหลุดไปหากคุณยังต้องการรับฟังเพลงผ่านชุดหูฟังสเตอริโอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนบนอีกครั้ง
- เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังสองชุด ชุดหูฟังแรกที่เชื่อมต่อเพียงชุดเดียวที่สามารถควบคุมการทำงานต่างๆ เช่น เล่น/หยุด และควบคุมระดับความดังของเสียง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของชุดหูฟังนั้น

การใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH

คุณสามารถโทรออกและรับสายเรียกเข้าบนเครื่องเล่นของคุณเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Bluetooth แล้ว เครื่องเล่นจะทำงานเป็นอุปกรณ์แฮนด์ฟรี




- **ก่อนเริ่มต้น** – หากเครื่องเล่นได้เชื่อมต่อกับชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth หรืออุปกรณ์ภายนอกแล้ว ให้ตั้งค่านิยามการเชื่อมต่อก่อน ดูในแนใจว่า โทรศัพท์มือถือ Bluetooth ที่คุณกำลังทำการเชื่อมต่อพร้อมทำการจับคู่แล้ว (โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถือ)
ตั้งค่าเป็น <Discoverable (สามารถตรวจค้นได้)> จาก <Bluetooth Settings (ลักษณะการติดตั้ง Bluetooth)> → <Discover Option (ออฟชั่นการแสดงตัว)> ดูหน้า 106

วิธีลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ Bluetooth

(ท่านต้องลงทะเบียนทันที)

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Bluetooth (บลูทูธ)> และแตะ [◎].
 - <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> จะถูกตั้งค่าเป็น <On(เปิด)>
 - ไอคอน ③ จะสว่างขึ้น
3. ค้นหา YP-T10 ในเมนูของโทรศัพท์มือถือ
 - ในกรณีที่คุณได้เปลี่ยนชื่อเครื่องเล่น YP-T10 .ให้ค้นหาชื่อใหม่ที่คุณเปลี่ยน
4. ป้อนรหัสผ่านเมื่อหน้าต่างการป้อนรหัสผ่านปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่
5. เมื่อคุณเห็นคำถาม <Connect?(เชื่อมต่อ?)> บนเครื่องเล่น ให้แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> และแตะ [◎].
 - หน้าต่างรหัสPIN(รหัสผ่าน)จะปรากฏขึ้น

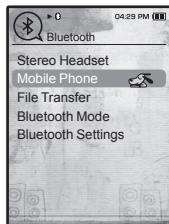

NOTE

- จำนวนรหัสผ่านอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น(ดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ)

การใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH (ต่อ)


วิธีลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ Bluetooth (ต่อ)

6. ใช้ [^ < >] และ [●] เพื่อป้อนรหัสผ่านสำหรับโทรศัพท์มือถือที่จะเพิ่มลงในเครื่องเล่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนรหัสผ่านตัวเดียวกันกับขั้นตอนที่ 4 ข้างต้น

7. และ [^ < >] เพื่อเลื่อนไปที่ <OK (ตกลง)> และแตะ [●].

- การลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือเสร็จสมบูรณ์แล้ว

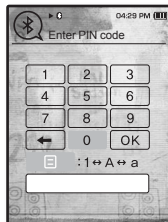


NOTE


- ในโทรศัพท์มือถือบางเครื่อง ฟังก์ชันอุปกรณ์การค้นหาและการสนทนาเคลื่อนที่ (การเรียกสาย/การรับสาย) อาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หากคุณกดปุ่มโทรศัพท์มือถือหรือทำการโทรออกหรือวางสายเมื่อมีการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างเครื่องเล่นและโทรศัพท์มือถือ คุณอาจได้ยินเสียงรบกวนจากเครื่องเล่น
- เราขอแนะนำให้ตั้งชื่ออุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
- โทรศัพท์มือถือที่ใช้ร่วมกันกับ Bluetooth

บริษัท	รุ่น
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

การใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH (ต่อ)

วิธีเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Bluetooth ที่ลงทะเบียนแล้ว

1. กด [^v] ในหน้าจอ Bluetooth เพื่อเลือก **<Mobile Phone (โทรศัพท์มือถือ)>** และแตะ [●].
 - เมนูโทรศัพท์มือถือจะปรากฏ
2. กด [^v] เพื่อเลือก **<Connect to Mobile Phone (เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ)>** และ [●].
3. กด [^v] เพื่อเลือกโทรศัพท์มือถือที่จะเชื่อมต่อและแตะ [●].
 - เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ท่านจะมองเห็นไอคอน .

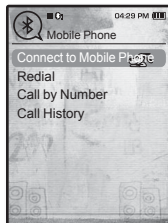


NOTE

- หากไม่พบอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อให้ลงทะเบียนอุปกรณ์กับเครื่องเล่นก่อน ดูหน้า 94
- สามารถปิดกั้นเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือหากคุณเปิดเครื่องและรีเซ็ตหรือเครื่องเล่นใหม่ หากปิดการเชื่อมต่อไว้ สามารถเชื่อมต่อใหม่ตามวิธีข้างต้น

วิธีหมุนเลขหมายสุดท้ายที่ใช้

1. กด [^v] ในหน้าจอ Bluetooth เพื่อเลือก **<Mobile Phone (โทรศัพท์มือถือ)>** และแตะ [●].
 - เมนูโทรศัพท์มือถือจะปรากฏ
2. กด [^v] เพื่อเลือก **<Redial (โทรซ้ำ)>** และแตะ [●].
 - ตอนนี้คุณกำลังจะโทรไปที่เลขหมายที่ใช้ล่าสุด
 - ประวัติการโทรล่าสุดอาจปรากฏโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง เลือกหมายเลขโทรศัพท์ล่าสุดในประวัติการโทรเพื่อโทร

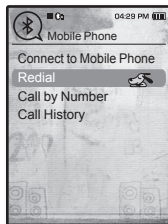

การใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH (ต่อ)

การเรียกสายระหว่างใช้งานเครื่องเล่น

1. กด [^v] ในหน้าจอ Bluetooth เพื่อเลือก <Mobile Phone (โทรศัพท์มือถือ)> และแตะ [●].

- เมนูโทรศัพท์มือถือจะปรากฏ

2. กด [^v] เพื่อเลือก <Call by Number (โทรตามหมายเลข)> และแตะ [●].

- หน้าต่างป้อนหมายเลขโทรศัพท์จะปรากฏ

3. ใช้ [^v<>] และ [●] เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้อีกคนหนึ่งโทร


4. ใช้ [^v<>] เพื่อเลื่อนไปที่ <☎> และแตะ [●].

- คุณสามารถเรียกไปยังบุคคลอื่น



NOTE

- ถ้าโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ได้ตั้งหมายเลขทางลัดไว้ คุณสามารถโทรออกโดยตรงผ่านเครื่องเล่นด้วยการกดหมายเลขสุดท้ายของทางลัดค้างไว้

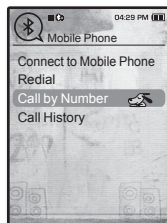

การตัดสายโทรศัพท์


- และ [<>] เพื่อเลือก <☎> และแตะ [●].

- สายจะถูกตัดการติดต่อ

การใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH (ต่อ)

การเรียกสายโดยใช้สมุดจดเบอร์โทรศัพท์

1. แตะ [^v] ในหน้าจอ Bluetooth เพื่อเลือก <Mobile Phone (โทรศัพท์มือถือ)> และแตะ [◎].
 - เมนูโทรศัพท์มือถือจะปรากฏขึ้น
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Call History (ประวัติการโทร)> และแตะ [◎].
 - รายการเบอร์โทรศัพท์จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^v] เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการและแตะ [◎].
 - คุณสามารถเรียกไปยังบุคคลอื่น

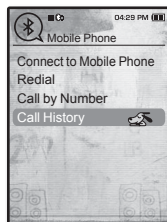

การลบหมายเลขโทรศัพท์ในรายการเบอร์โทร

1. แตะ [^v] ใน <Call History (ประวัติการโทร)> เพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่จะลบและแตะ [Ⓜ].
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Delete (ลบ)> และแตะ [◎].
 - หากคุณต้องการลบหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดในรายการให้เลือก <Delete All> (ลบทั้งหมด).
 - หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น
3. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> และแตะ [◎].
 - หมายเลขที่เลือกจะถูกลบทิ้ง

การใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH (ต่อ)

การรับสายโทรศัพท์

1. ข้อความ <Connect?(เชื่อมต่อ?)> จะปรากฏขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้า
2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> และแตะ [☑].
 - คุณสามารถสนทนาสายได้ในตอนนี้

วิธีสลับไปยังโทรศัพท์มือถือขณะกำลังพูดผ่านเครื่องเล่น (YP-T10)

- ในขณะที่พูดผ่านเครื่องเล่น ให้แตะ [< >] เพื่อเลือก <> และแตะ [☑].
- คุณสามารถสนทนาสายผ่านโทรศัพท์มือถือได้ในตอนนี้

วิธีสลับไปที่เครื่องเล่น (YP-T10) ในขณะที่พูดผ่านโทรศัพท์มือถือ

- ในขณะที่พูดผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้แตะ [< >] เพื่อเลือก <> และแตะ [☑].
- คุณสามารถสนทนาสายผ่านอุปกรณ์แอสต์ฟรีได้ในตอนนี้

การปรับระดับเสียง

- ในขณะที่พูดผ่านแอสต์ฟรี ให้แตะ [< ^ >] เพื่อปรับระดับเสียง
- คุณสามารถเลือกกระดับเสียงจาก 0 ถึง 30



NOTE

- คุณไม่สามารถใช้สายผ่านอุปกรณ์แอสต์ฟรี (YP-T10) หากกำลังใช้อุปกรณ์นี้บันทึกอยู่

การโอนย้ายไฟล์ไป/จากอุปกรณ์ BLUETOOTH


คุณสามารถโอนย้ายไฟล์เพลง ไฟล์รูปภาพและไฟล์วิดีโอบนอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ร่วมกันได้กับ Bluetooth เช่น เครื่องเล่น MP3 โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ไปยังเครื่องเล่นหรือจากเครื่องเล่นไปยังอุปกรณ์ดังกล่าว



- ก่อนเริ่มใช้งาน - หากเครื่องเล่นเชื่อมต่อเข้ากับชุดหูฟังสเตอริโอหรือโทรศัพท์มือถือระบบ Bluetooth มาแล้ว ให้ปิดการเชื่อมต่อก่อน
ดูให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณกำลังทำการเชื่อมต่อพร้อมทำการจับคู่แล้ว
(ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์)
ดูให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ Bluetooth รองรับการถ่ายโอนไฟล์หรือไม่ (ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์)

วิธีลงทะเบียนอุปกรณ์ภายนอกบนเครื่องเล่น

(ท่านต้องลงทะเบียนทันที)

1. กด [**↶**] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. และ [**< >**] เพื่อเลือก **<Bluetooth (บลูทูธ)>** และแตะ [**⊙**].
 - <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> จะถูกตั้งค่าเป็น <On(เปิด)>
 - ไอคอน  จะสว่างขึ้น
3. ตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอกเพื่อให้พร้อมสำหรับการจับคู่
 - สำหรับข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอกเพื่อให้พร้อมสำหรับการจับคู่ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ดังกล่าว
4. และ [**^ v**] เพื่อเลือก **<File Transfer (การโอนย้ายไฟล์)>** และแตะ [**⊙**].
 - ชุดหูฟังที่จะถูกลงทะเบียนจะปรากฏอยู่ในรายการ
 - ท่านจะเห็นข้อความ <Search New Device (ค้นหาอุปกรณ์ใหม่)> ปรากฏอยู่บนหน้าจอ หากมีอุปกรณ์ใดก็ตามถูกจับคู่กับเครื่องเล่นเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เลือก <Search New Device (ค้นหาอุปกรณ์ใหม่)> เพื่อที่ท่านจะสามารถค้นหาอุปกรณ์ใหม่ที่จะจับคู่ได้



การโอนย้ายไฟล์ไป/จากอุปกรณ์ BLUETOOTH (ต่อ)


วิธีลงทะเบียนอุปกรณ์ภายนอกบนเครื่องเล่น (ต่อ)

5. กด [^v] เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่จะลงทะเบียนและกด [●].

- หน้าต่างป้อนรหัสผ่านจะปรากฏหารหัสผ่าน สำหรับอุปกรณ์ภายนอกไม่ใช่ 0000 โปรดดูข้อมูล รหัสผ่านได้จากคู่มือของอุปกรณ์ภายนอก

6. ป้อนรหัสผ่านเมื่อหน้าต่างป้อนรหัสผ่านปรากฏบนอุปกรณ์ภายนอก

- คุณต้องป้อนรหัสผ่านตัวเดียวกับในขั้นตอนที่ 5 ข้างต้น
- เมื่อจับคู่เสร็จแล้ว คุณจะเห็นหน้าจอโอนย้าย ไฟล์
- ดูขั้นตอนที่ 3 ของหน้า 102 เพื่อโอนย้ายไฟล์บนเครื่องเล่นไป/ไว้ที่อุปกรณ์ภายนอก

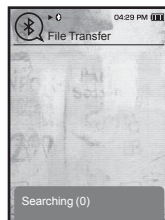

NOTE

- ตัวเลขของรหัสผ่านอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ภายนอก (โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ดังกล่าว)
- ฟังก์ชันบางอย่างอาจทำงานไม่เหมาะสมหากคุณใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นที่ไม่ใช่ YP-T10 สำหรับการโอนย้ายไฟล์


การโอนย้ายไฟล์ไปไว้/จากอุปกรณ์ BLUETOOTH (ต่อ)

การถ่ายโอนไฟล์ที่เครื่องเล่นไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วง



- ก่อนเริ่มใช้งาน - หากไม่พบอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเชื่อมต่อ ให้ลงทะเบียนอุปกรณ์กับเครื่องเล่นก่อน ดูหน้า 100
- ดูให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่พร้อมทำการจับคู่แล้ว (ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์)

1. ในหน้าจอ Bluetooth ให้แตะ [^ v] เพื่อเลือก <File Transfer(โอนย้ายไฟล์)> และแตะ [●].
2. แตะ [^ v] เพื่อเลือกอุปกรณ์ภายนอกที่จะเชื่อมต่อและแตะ [●].
 - เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้ว คุณจะเห็นหน้าจอโอนย้ายไฟล์
3. แตะ [^ v] เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการและแตะ [●].
4. แตะ [^ v] เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการและแตะ [●].
 - ไฟล์ที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วง

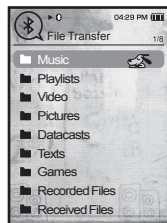

เช่น) หน้าจอ <File Browser> (ไฟล์เบราว์เซอร์) ของเครื่องเล่น



NOTE

- เมื่อโอนย้ายไฟล์แล้ว ให้แตะ [<v] เพื่อออกจากโหมดโอนย้ายไฟล์ ดูหน้า 103
- ไฟล์DRM(เข้ารหัสได้) ไม่สามารถเปิดเล่นจากเครื่องเล่น
- การเชื่อมต่อสามารถยุติได้หากคุณปิดและรีสตาร์ทเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์ภายนอก หากตั้งค่าปิดการเชื่อมต่อ โปรดดูขั้นตอนข้างต้นเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การโอนย้ายไฟล์ไปไว้/จากอุปกรณ์ BLUETOOTH (ต่อ)

การยกเลิกการถ่ายโอนไฟล์

แตะ [◎] ในระหว่างการโอนย้าย

- การถ่ายโอนไฟล์จะหยุดลง

การออกจากโหมดถ่ายโอนไฟล์

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วคราวในหน้าจอรายการไฟล์

- ในแต่ละครั้งที่คุณแตะ [↶] , เครื่องเล่นจะกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ และคุณ将会เห็นหน้าต่างปิดการโอนย้ายไฟล์

2. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> และแตะ [◎].

- โหมดการถ่ายโอนไฟล์สิ้นสุด

การโอนย้ายไฟล์ไปไว้/จากอุปกรณ์ BLUETOOTH (ต่อ)

การถ่ายโอนไฟล์ที่อุปกรณ์ต่อพ่วงไปยังเครื่องเล่น

หากคุณต้องการโอนย้ายไฟล์ภายนอกไปไว้ที่เครื่องเล่น คุณต้องทำให้เครื่องเล่นพร้อมสำหรับการจับคู่ก่อน



- **ก่อนเริ่มใช้งาน** - หากเครื่องเล่นเชื่อมต่อเข้ากับชุดหูฟังสเตอริโอหรือโทรศัพท์มือถือระบบ Bluetooth มาแล้ว ให้ปิดการเชื่อมต่อก่อน
ดูให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่พร้อมทำการจับคู่แล้ว (ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์)
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟังก์ชันโอนย้ายไฟล์หรือไม่ (ดูที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์)
ตั้งค่า <Discoverable (สามารถตรวจค้นได้)> จาก <Bluetooth Settings (ลักษณะการติดตั้งบลูทูธ)> → <Discover Option (ออฟชั่นการแสดงตัว)> ดูหน้า 106

1. กด [↶] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

2. และ [< >] เพื่อเลือก <Bluetooth (บลูทูธ)> และแตะ [●].

- <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> จะถูกตั้งค่าเป็น <On(เปิด)>
- ไอคอน ● จะสว่างขึ้น
- คุณสามารถโอนย้ายไฟล์บนอุปกรณ์ภายนอกไปที่เครื่องเล่น
- สำหรับการจับคู่กับอุปกรณ์ภายนอก และการโอนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวไปที่เครื่องเล่นโปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
- ไฟล์ที่โอนย้ายมาไว้ที่เครื่องเล่นจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ <File Browser (ไฟล์เบราว์เซอร์)> → <Received Files(ไฟล์ที่ได้รับ)>.

การใช้เมนูบลูทูธ

การปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

1. แตะ [ⓐ] ในหน้าจอบลูทูธ
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Disconnect (ตัดสาย)> และแตะ [ⓐ].
 - หน้าต่างยืนยันการปลดการเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
3. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> และแตะ [ⓐ].
 - การเชื่อมต่อบลูทูธปัจจุบันของเครื่องจะถูกลบเลิก



การตรวจสอบอุปกรณ์บลูทูธที่เชื่อมต่อ

1. แตะ [ⓐ] ในหน้าจอบลูทูธ
2. แตะ [^v] เพื่อเลือก <Connected Device (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)> และแตะ [ⓐ].
 - ท่านจะเห็นข้อมูลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ




- คุณสามารถจัดการเชื่อมต่อหรือตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้เฉพาะเมื่อกำลังเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

การตั้งค่าบลูทูธ

★ ▪ ก่อนเริ่มใช้งาน - ตั้งค่า <Bluetooth Mode> (โหมดบลูทูธ) เป็น <On> (เปิด)

1. กด [↵] ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก
2. และ [◀ ▶] เพื่อเลือก <Bluetooth (บลูทูธ)> และแตะ [Ⓞ].
3. และ [^ ∨] เพื่อเลือก <Bluetooth Settings (ลักษณะการติดตั้งบลูทูธ)> และแตะ [Ⓞ].
 - เมนู <Bluetooth Settings(ลักษณะการติดตั้งบลูทูธ)> จะปรากฏขึ้น
4. ใช้ [^ ∨] และ [Ⓞ] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน

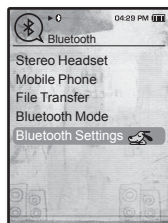

ตัวเลือกการตั้งค่าบลูทูธ

- **Discover Option** (ออฟชั่นการแสดงตัว): คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ Bluetooth ให้ตรวจคนเครื่องเล่นนี้ <Discoverable (สามารถตรวจคนได้)> ตั้งอุปกรณ์เพื่อให้ตรวจคนและ <Non-Discoverable (ไม่สามารถตรวจคนได้)> เพื่อปิดการตรวจคน
- **Search Timeout (การค้นหายกเลิกสิ้นสุด):** คุณสามารถกำหนดระยะเวลาค้นหาอุปกรณ์ให้หลังจากการตั้งค่าเวลาแล้ว อุปกรณ์ใหม่จะถูกค้นหาในช่วงระยะเวลาที่ทานกำหนด ไม่ได้ เลือกจาก <10sec>, <20sec>, <30sec>, <45sec> และ <60sec>
- **Delete Device (ลบอุปกรณ์):** คุณสามารถลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ในเครื่องเล่นไดโปรดดูหน้าที่ 107
เลือกตัวเลือก <Delete All (ลบทั้งหมด)> เพื่อลบค่าทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน
- **My Device Info. (ข้อมูลอุปกรณ์ของฉัน):** คุณสามารถตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของเครื่องเล่นได้

การตั้งค่าบลูทูธ (ต่อ)

การลบอุปกรณ์บลูทูธ

1. แตะ [^ v] เพื่อเลือก <Delete Device (ลบอุปกรณ์)> และแตะ [⓪].
 - ท่านจะพบรายการของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน
2. แตะ [^ v] เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่จะลบและแตะ [⓪].
 - หากท่านต้องการลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนทั้งหมด ให้เลือก <Delete All (ลบทั้งหมด)>
3. แตะ [< >] เพื่อเลือก <Yes (ใช่)> และแตะ [⓪].
 - อุปกรณ์ที่เลือกจะถูกลบไป.




การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธ

1. แตะ [^ v] เพื่อเลือก <My Device Info (ข้อมูลอุปกรณ์ของฉัน)> และแตะ [⓪].
2. แตะ [⓪].
 - หน้าจอ My Device Info จะปรากฏขึ้น
3. แตะ [^ v] เพื่อเลือก <Edit Device Name (แก้ไขชื่ออุปกรณ์)> และแตะ [⓪].
 - หน้าจอแก้ไขชื่ออุปกรณ์ปรากฏ
4. ไข [^ v < >] และ [⓪] เพื่อตั้งชื่ออุปกรณ์ใหม่
 - [⓪] : โหมดป้อนข้อมูลจะเปลี่ยนจากหมายเลขเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่และเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
 - [←] : ท่านสามารถลบตัวอักษรออกได้ครั้งละหนึ่งตัว
 - [OK] : ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
 - เช่น หากต้องการป้อน "YPS5"
 - เลือกไปที่ไอคอนที่ตรงกับตัวอักษรที่ต้องการและแตะบนไอคอนนั้น
 - ⓪ (หนึ่งครั้ง) → WXY (3 ครั้ง) → PRS (หนึ่งครั้ง) → PRS (3 ครั้ง) → ⓪ (สองครั้ง)
 - 5 (หนึ่งครั้ง)



การแก้ไขปัญหา

ในกรณีที่เกิดปัญหากับเครื่องเล่น MP3 ของคุณ กรุณาตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาลงต่อไปนี้ หากยังมีปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการลูกค้า Samsung ใกล้บ้านคุณ

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
เครื่องเปิดไม่ติด	<ul style="list-style-type: none">● ไม่สามารถเปิดเครื่องได้หากแบตเตอรี่ถ้ายประจวบจนหมด ประจุไฟแบตเตอรี่และเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง● กดปุ่มที่ช่อง Reset
ปุ่มไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">● ตรวจสอบว่าสวิตช์  อยู่ในทิศทางของลูกศรหรือไม่● ตรวจสอบว่ากดปุ่มถูกต้อง จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง● กดปุ่มที่ช่อง Reset
หน้าจอไม่ติด	<ul style="list-style-type: none">● มองไม่เห็นหน้าจอภายใต้แสงอาทิตย์● เมื่อตัวเลือก <Display Off(ปิดหน้าจอ)> ถูกเลือกจาก <Settings(การตั้งค่า)> → <Display(หน้าจอ)> จอสัมผัสจะปิดลง แต่ปุ่มใดก็ได้และดูว่าหน้าจอเปิดขึ้นหรือไม่

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
เครื่องดับ	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ • เครื่องจะดับอัตโนมัติหลังจากแบตเตอรี่ถ่ายประจุจนหมด ประจุไฟแบตเตอรี่ใหม่ • หากตัวเลือก <Auto Power Off(ปิดเครื่องอัตโนมัติ)> ถูกเลือกจาก <Settings(การตั้งค่า)> → <System(ระบบ)>, เครื่องจะปิดเมื่ออยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว เปิดเครื่องเล่น
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไม่เท่ากับที่ระบุในคู่มือ	<ul style="list-style-type: none"> • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดเสียงและการแสดงผล • อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในกรณีที่วางเครื่องเล่นทิ้งไว้ในที่อุณหภูมิต่ำหรือสูงเป็นเวลานาน
โปรแกรม Media Studio ทำงานผิดพลาด	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ในเครื่องพีซีเป็นไปตามข้อกำหนด
การเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีจะไม่สามารถทำได้	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าสายเคเบิล USB เชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่ และลองอีกครั้ง • กดปุ่ม <Start (เริ่ม)> ที่ทุลบาร์จากเครื่องพีซีเพื่อเรียกใช้ Windows Update เลือก Key Updates และ Service Packs จากนั้นทำการอัปเดตทั้งหมด รีบูตเครื่องและเชื่อมต่อใหม่
อัตราการถ่ายโอนไฟล์ช้ามาก	<ul style="list-style-type: none"> • หากคุณได้ฟอร์แมตเครื่องเล่นบนเครื่องมือพีซีระบบ Windows 2000 การถ่ายโอนไฟล์จะช้าลง ให้ฟอร์แมตเครื่องอีกครั้ง จัดรูปแบบเครื่องเล่นบน Windows XP หรือ Vista และลองอีกครั้ง • ในกรณีที่เรียกใช้งานโปรแกรมหลายตัวร่วมกัน <Media Studio (มีเดียสตูดิโอ)> จากเครื่องพีซี การถ่ายโอนไฟล์อาจเป็นไปได้ช้า ออกจากโปรแกรมที่ไม่ใช้งานและลองถ่ายโอนข้อมูลใหม่อีกครั้ง


ปัญหา	แนวทางแก้ไข
เครื่องไม่เปิดเล่นข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ต้องการบันทึกอยู่ในหน่วยความจำ ● ตรวจสอบว่าไฟล์เพลงเสียหายหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าประจุไฟแบตเตอรี่เพียงพอ
ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสาย USB ไว้อย่างถูกต้องหรือไม่? เชื่อมต่อสาย USB ใหม่อีกครั้ง ● ตรวจสอบว่าหน่วยความจำเต็มหรือไม่ ● กดปุ่มที่ช่อง Reset
ไฟล์หรือข้อมูลหายไป	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าสาย USB ถูกถอดออกระหว่างการถ่าย โอนไฟล์หรือถ่ายโอนข้อมูลหรือไม่ ในกรณีนี้ อาจทำให้ไฟล์/ข้อมูลเสียหาย รวมทั้งตัวเครื่องเองด้วย ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจาก Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
ส่วนแสดงเวลาเปิดเล่นผิดปกติระหว่างเปิดเล่น	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าไฟล์มีอัตราบิตแปรผัน (VBR) หรือไม่
ส่วนแสดงผลชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> ● ไปที่ <Settings(ตั้งค่า)> → <Language(ภาษา)> <ID3 Tag> ที่หน้าจอเมนูหลัก จากนั้นตั้งค่าภาษาที่เหมาะสม โปรดดูหน้าที่ 28
เครื่องร้อน	<ul style="list-style-type: none"> ● ความร้อนอาจเกิดขึ้นระหว่างการประจุไฟ ซึ่งไม่มีผลต่ออายุการใช้งานและฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์
ข้อความจะปรากฏขึ้นขณะกำลังดูวิดีโอ	<ul style="list-style-type: none"> ● ลองดาวน์โหลดคลิปวิดีโอผ่าน Media Studio อีกครั้ง

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
<p>ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ Bluetooth</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าชุดหูฟังสเตอริโอรองรับระบบBluetooth หรือไม ไม่รองรับชุดหูฟังแอสแตร์ระบบโมโน ● การเชื่อมต่อบลูทูธสามารถตั้งค่าเป็นปิดได้เมื่อท่านปิดและปิดเครื่องเล่นหรือชุดหูฟังสเตอริโอ ในกรณีนี้ ให้ลองทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง ● หากคุณต้องการหลุดสายผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้ตรวจสอบว่ามี การปิดการเชื่อมต่อBluetooth ระหว่างเครื่องเล่นและชุดหูฟังสเตอริโออยู่หรือไม่ ● ในกรณีที่คุณต้องการหลุดผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าเครื่องเล่นเป็น <Discoverable> (สามารถตรวจคนได้) ใน <Bluetooth Settings> (ลักษณะการติดตั้ง Bluetooth) → <Discover option> (ออฟชั่นการแสดงตัว) > ไว้เรียบร้อยแล้ว หรือไม่ในกรณีที่ตั้งค่าเป็น <Non-Discoverable> (ไม่สามารถตรวจคนได้) > คุณจะไม่สามารถค้นหาเครื่องเล่นจากโทรศัพท์มือถือได้

ภาคผนวก

โครงสร้างเมนู

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลย่อโครงสร้างเมนูและฟังก์ชันใช้งานของเครื่อง MP3

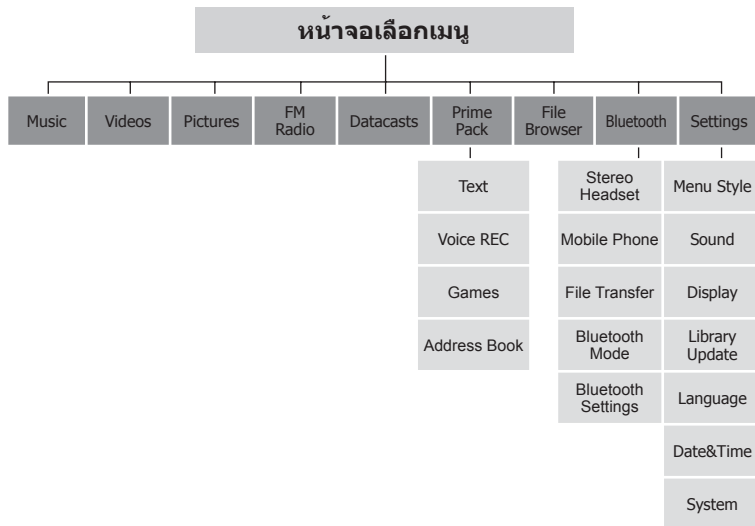

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ชื่อรุ่น	YP-T10
กำลังไฟฟ้า	DC 5.0V / 500mA
กำลังไฟแบตเตอรี่เครื่อง	550 mAh / DC 3.7V
ไฟล์ที่รองรับ	<p>อัดดีโอ : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10), AAC-LC(16kbps ~ 256kbps, 8kHz ~ 48kHz), AAC-Plus(16kbps ~ 256kbps, 16kHz~44.1kHz), Enhanced-AAC-Plus(16kbps ~ 56kbps, 32kHz ~ 44.1kHz)</p> <p>วิดีโอ : SVI (วิดีโอ: MPEG4, อัดดีโอ: MP3 (44.1kHz 128kbps), WMV (วิดีโอ: รูปแบบตัวอย่าง WMV9, อัดดีโอ: WMA Spec (สูงสุด 860kbps), ความละเอียด: 320x240, Frame Rate: 30fps)</p> <p>รูปภาพ :JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based mode of operation)</p>
ช่องต่อหูฟัง	20mW/ช่อง (ใช้กับ 16Ω)
ช่วงความถี่สัญญาณขาออก	20Hz~20KHz
อัตราส่วนสัญญาณเสียงและสัญญาณรบกวน	90 dB ด้วยความถี่ 20 KHz LPF (เป็นไปตามความถี่ 1 kHz 0 dB)
เวลาเปิดเล่น	เวลาการเล่นเพลงสูงสุด 30 ชั่วโมง (เป็นไปตาม: MP3 128kbps, ระดับเสียง 15, โหมดเสียงปกติ), เวลาการเล่นวิดีโอสูงสุด 4 ชั่วโมง
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	-5~35°C (23~95°F)
เคส	พลาสติก , อะลูมิเนียม

น้ำหนัก	43 กรัม
ขนาด (WxHxD)	41.5 X 96 X 7.9 มม.

วิทยุ FM	ความถี่สัญญาณ FM	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
	อัตราส่วนสัญญาณเสียงและสัญญาณรบกวน FM	50 dB	ความไวสัญญาณ FM	30dBμ

ระบบไร้สาย

ชนิดสัญญาณ	F1D
RF Power	1.8mW
ความถี่ในการถ่ายโอน	2402MHz ~ 2480MHz
ความถี่ในการรับสัญญาณ	2402MHz ~ 2480MHz
จำนวนช่องสัญญาณ	79 ช่องสัญญาณ
อุณหภูมิ	-10 °C ~ +50°C (14 ~ 122°F)
ระบบการปรับแต่งสัญญาณ	GFSK
โหมดการสื่อสาร	แบบกึ่งดูเพลกซ์
ความชื้น	95%
เวอร์ชันที่รองรับ	2.0
โมดูล	BTEM48B2SA

เนื้อหาในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม

การอนุญาตสิทธิ์

เครื่องเล่นที่จัดมาให้พร้อมกับคู่มือฉบับนี้ให้อนุญาตสิทธิ์ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เป็นเจ้าของ การอนุญาตสิทธิ์จำกัดเฉพาะการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่การค้า สำหรับบุคคลที่เป็นผู้ใช้ปลายทางของเนื้อหาภายใต้ลิขสิทธิ์

ไม่มีการให้สิทธิ์เพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์

การอนุญาตสิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมเครื่องเล่นอื่นนอกเหนือไปจากเครื่องเล่นนี้ และไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งกระบวนการใด ๆ ภายใต้ออกข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 สำหรับการเข้ารหัสหรือจำหน่ายรวมกับเครื่องเล่นนี้ การอนุญาตสิทธิ์นี้ครอบคลุมการใช้เครื่องเล่นเพื่อเข้ารหัสและ/หรือถอดรหัสไฟล์สื่อได้อัตโนมัติตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 ไม่มีการให้สิทธิ์ภายใต้การอนุญาตนี้สำหรับคุณสมบัติหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3



ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com